



ALLVIEW®

D2 Senior

EN	User manual	5
RO	Manual de utilizare	26
BG	Uživatelský manuál	44
cz	Manual de usuario	62
ES	Használati utasítás	80
HU	Instrukcja obsługi	99
PL	Руководство	115
RU	пользователя	



EN		RO		CZ		ES	
1	On - off / close call phone	1	Tasta pornire oprire tel / inchidere apel	1	Zapnout - vypnout / zavřít telefon	1	Botón de encendido / apagado / cierre
2	Speaker	2	Difuzor	2	Reprodukтор	2	Altavoz
3	Call button	3	Tastă apelare	3	Volací tlačítko	3	Botón de llamada
4	Flashlight button	4	Buton Lanterna	4	Tlačítko baterky	4	Botón de linterna
5	Volume buttons	5	Butoane Volum	5	Tlačítka hlasitosti	5	Botones de volumen
6	Flashlight	6	Lanterňa	6	Svítilna	6	Flash
7	Back / Contacts	7	Inapoi / Contacte	7	Zpět / Kontakty	7	Atrás / Contactos
8	Camera	8	Cameră	8	Fotoaparát	8	Cámera
9	Lock/Unlock button	9	Buton blocare/deblocare	9	Tlačítko Zamknout / Odemknout	9	Botón de bloqueo / desbloqueo
10	SOS button	10	Buton SOS	10	Tlačítko SOS	10	Botón de SOS
11	Camera button	11	Buton cameră	11	Tlačítko fotoaparátu	11	Botón de camara
12	Micro USB plug	12	Mufă Micro USB	12	Mikro USB konektor	12	Conector micro usb
13	OK>Select button	13	Tasta OK>Selectare	13	Tlačítko OK / Select	13	Botón Aceptar / Seleccionar
14	Charging pins	14	Pini încărcare	14	Nabíjecí kolíky	14	Pines de carga
15	Menu button	15	Tastă meniu	15	Tlačítko Menu	15	Botón de menú

	HU	PL	RU
1	Kikapcsolt / záró hívás telefon	1 Włączanie / wyłączanie / zamknięcie telefonu	1 вкл - выкл / закрыть телефон телефона
2	Hangszóró	2 Głośnik	2 Оператор
3	Hívógomb	3 Przycisk dzwonienia	3 Кнопка вызова
4	Zseblámpa gomb	4 Przycisk latarki	4 Кнопка фонарика
5	Hangerő gombok	5 Przyciski głośności	5 Кнопки громкости
6	Zseblámpa	6 Latarka	6 Фонарик
7	Vissza / Névjegyek	7 Wstecz / Kontakty	7 Назад / Контакты
8	Kamera	8 Aparat fotograficzny	8 камера
9	Zárolás / feloldás gomb	9 Przycisk Zablokuj / Odblokuj	9 Кнопка блокировки / разблокировки
10	SOS gomb	10 Przycisk SOS	10 Кнопка SOS
11	Kamera gomb	11 Przycisk aparatu	11 Кнопка камеры
12	Micro USB csatlakozó	12 Wtyczka Micro USB	12 Микро USB-штекер
13	OK / Kiválasztás gomb	13 Przycisk OK / Wybierz	13 OK / кнопка выбора
14	Töltőcsapok	14 Kolki ładowające	14 Зарядные контакты
15	Menü gomb	15 Przycisk MENU	15 Кнопка меню

User Manual

FOR YOUR SAFETY

Read these simple guidelines. Not following them may be dangerous or illegal.

SWITCH OFF IN HOSPITALS

Follow any restrictions. Switch the device off near medical equipment. Do not use the device where operations are in progress.

Please keep this cell phone away from children, as they could mistake it for a toy, and hurt themselves with it.

Don't try to modify the phone. Leave that to the professional.

Only use the authorized spare parts, otherwise it may damage the phone and the warranty will be void. And it may be dangerous.

SWITCH OFF WHEN REFUELING

Don't use the phone at a gas station. Don't use it near fuel or chemicals.

SIM CARD AND T-FLASH CARD ARE PORTABLE

Pay attention to the small parts. They can easily be swallowed by children.

Notice: The T-Flash Card can be used as a Memory Disk, the USB cable is necessary.

BATTERY

Please do not destroy or damage the battery, it can be dangerous and cause fire. Please do not throw battery in fire, it will be dangerous. When the battery cannot be used, put it in the special container.

Do not open the battery.

If the battery or the charger are broken or old, please stop using them.

USE QUALITY EQUIPMENT

Use only our authorized equipment.

ROAD SAFETY COMES FIRST

Pay full attention to the road while driving; Pull off the road or park before using your phone if needed.

INTERFERENCE

All wireless devices may be susceptible to cause interference, which could affect performance.

SWITCH OFF IN AIRCRAFT

Wireless devices can cause interference in aircraft. It's not only dangerous but also illegal to use mobile phone in an aircraft.

Warning: We take no responsibility for situations where the phone is used other than as provided in the manual.

Our company reserves the right to make changes in the content of the manual without making this public.

These changes will be posted on the company website to the product it amends.

The contents of this manual may be different from that in the product. In this last case will be considered.

GETTING STARTED

Battery Install Notice

Before you install or change the battery, please ensure you have already turned off the phone.

Install or change SIM card Notice

1. Before you change the SIM card, please make sure you already have turned off the phone and dispose battery.
2. Insert the SIM card and make the golden contact area face down and the nick face out.

Charge the battery

1. Before charging the battery, please make sure that the battery is installed properly in the phone.
2. Connect the charger to the phone socket, and then connect the charger to the AC socket.
3. If the phone is off when it's charging, the charging indicator is displayed on the screen. If the phone is on when it's charging, user can use it while charging. When the battery is fully charged, the charging indicator on the screen is full and stops twinkling. While using the handset for the first time, please completely discharge and then completely charge the battery. Repeat the process for three times to achieve the full performance of the battery.
4. Long period unused or some other reasons may cause low battery pressure, so at the beginning of charging the screen is black and it may take a while before the charging indicator appears.

Warning: When charging, in order to avoid serious damage to phone circuitry, do not remove or dispose the battery.

CALLS

Key Explanation

* Key # Key:

Functions vary in different situations or function menus:

- In inputting status, “*” for symbols.
- In inputting status, “#” to switch inputting methods.
- In standby mode, hold “#” to switch the phone in silent mode.
- In standby mode, input “+” for an international call; in dial status, input “P” for calling number with extension phone.

Main Menu Explanation

When you press Menu key, you will enter main menu. Press up, down, left and right keys to select different functions.

Make a Call

Making a call by dialing numbers:

1. In standby mode, enter the phone number. If you want to change the numbers, press left and right direction key to move the cursor and press 〈Clear〉 to delete a number.

Press and hold 〈Clear 〉 to delete all characters.

2. Press the call key to call the number.

Making a call using the Phonebook:

You can enter the phonebook list from functional menu, choose or input the needed letter (phonetic) to search. Choose the number; press the call key to dial out.

Call the Dialled calls, Received calls, Missed calls:

1. In standby mode, press the call key to view the call log list.
2. Choose a number and press the call key to dial.

Making a call using the menu:

1. In standby mode, enter the menu, choose Call logs;
2. Choose from missed calls, dialled calls, and received calls.
3. Choose the needed number and press the call key to make a call.

Answer an Incoming Call

Press the Call key to answer an incoming call.

Call Options

Offer numerous in call functions (some of these functions need a subscription with the service provider). During the call, press->Option and choose between the following options:

Hold: Pause the call.

End single call: End the present call.

New call: To make a new call.

Phonebook: Same as phonebook list in the function menu.

Call history: Same as call history in the function menu.

Messaging: To explore the Messaging Menu.

Sound recorder: Record the sound.

Mute: Enable the mic of phone not work.

DTMF (Dual-tone Multi-frequency): You can choose to activate/deactivate it: send a dual-tone multi frequency sound. This can offer dialing to the telephone numbers with extensions.

Volume: To adjust the volume of the call.

INPUT METHOD

Overview

Your phone offers input methods as followings: Smart abc, es, ro.

Keypad Definition - The definition of keypad is as follow:

Left key: Enter and OK

Right key: Back and Cancel

Navigate Keys: Cursor move or choose word.

Key: Switch input methods

2-9 key: Input the letter on the keys when input.

* Key: Input punctuation

FUNCTION LIST

Phonebook

You can save the contacts in the mobile phone and SIM card; it depends on the SIM card memory capacity. When you select a contact, you can do the following operations:

View: To view the contact

Send text message: Send text message to the current number.

Send multimedia message: Send multimedia message to the current number.

Call: To call the current number.

Edit: To edit the current contact.

Delete: To delete the current contact.

Copy: To copy the contact from phone to SIM card /phone or from SIM card to SIM card /phone or copy to file.

Add to Blacklist: Add the current number to the blacklist.

Phonebook settings: To set the Phonebook.

Call logs

In this function menu, you can check the All calls, Dialled calls, Received calls, Missed calls, and you can perform the following operations:

View: To check the call history.

Send text message: Send SMS to the Dialled calls, Received calls or Missed calls.

Call: To call the Dialled calls, Received calls or Missed calls.

Save to Phonebook: You can add the number to the phonebook or replace existing contacts.

Add to Blacklist: Add the number of the Dialled calls, Received calls or Missed calls to the Blacklist.

Delete all: Delete all the call history.

File manager

Press left key option to enter functional menu, the following options are available:

- Open: See the files in the different folders of your phone
- Format: To format the folder.
- Details: To view the Memory status of the Memory card.

Camcorder

The built-in camera allows you to take photos and adjust the camera settings. The options menu contains the following choices:

- Photos: See all the photos.
- Camera Settings: Select to open many advantage setting items.
- Image settings: Select to change the size and the quality of the image
- Storage: Select the place where the photos will be stored.

Multimedia

- - Viewing images
- - Play video
- - Playback audio files
- - Register sounds

Image Viewer

The options for image viewer are as follows:

- View: To view a photo.
- Send: Transform the photos by different ways, such as multimedia message or via Bluetooth.
- Use as: This photo can be used as wallpaper.
- Rename: To rename the selected image or photo.
- Delete: To delete the selected photo.

- Sort by: To sort photos by the desired method.
- Image information: You can view the image information.

Audio Player

This phone comes with an inbuilt audio player that plays all your favorite songs. It gives you a host of setting options to make your listening experience interesting.

1. Play: To start playing the audio file.
2. Details: To show the details of the selected file.
3. Refresh list: To refresh the audio file list.
4. Settings: To set parameters for audio playing.

Sound Recorder

You can record sound/voice on your phone. Just select sound recorder, go to options and press "New record". Select Stop to save it. Select pause to 'pause' the recording and 'continue' to resume the recording.

FM Radio

Channel list: List out all the current channels. You can enter channel list, edit it and display the searched channel list.

- Manual input : Input the desired broadcasting channel manually

- Auto Search: Search and create the channel's list automatically.

Flashlight

Whenever you need a flashlight and do not have it handy, D2 Senior can take over this function.

Messaging

Your phone supports various messaging services. You can create, send, receive, edit and organize text messages.

Messages contain the following folders:

- Write Message: On selecting Write Message, you can input the contents of the message using different input methods.
- Drafts: You can save a message you edit in the drafts.
- Delete messages: Delete all the unwanted messages.
- Message Settings: Message settings store all the different settings responsible for sending and receiving messages.

Bluetooth

The following options are available in the Bluetooth menu:

1. Power: On/Off
2. Visibility: On/Off

3. My device: Inquiry new device or display paired devices and take the options.
4. Search audio device: Search for audio devices.
5. My name: You can change the name of the Bluetooth.

Calendar

You can use the calendar to keep track of important meetings. After entering the calendar function menu you can select year, month and date using direction keys. On a selected date you can select to view:

View : To view and set the schedule of a day.

Jump to date: To input the date to enter the calendar, then move the cursor to the specified date.

Go to today: Go to check today.

Go to weekly view: Go to view the calendar events in weekly style.

Start of week: You can select from Sunday or Monday.

Alarm

The Alarm can be set to ring at a specific time on several days. There are five different default alarms. You can set these alarms to alarm you at different time in specific day(s) of a week.

To set an alarm:

1. Press edit to enter alarm settings menu.

2. Select edit option using up and down direction keys
 - o ON/OFF: Select alarm on or off using left and right direction key
 - o Alarm time: Input alarm time
 - o Repeat Setting: Press navigation keys to select alarm types which consists of one time, everyday and custom.
 - o Alarm tone: You can select the alarm tone.
 - o Alert Type: To select between Ring only/Vib and ring, Vib only.

Settings

Under settings, the phone gives you the option to change the settings for various features of the phone. The following list is available in Settings:

Phone Settings

You have following options listed under phone setup:

Time and date: Let you set the Time and date on the phone.

Schedule power on/off: Let you set the phones powering on/off.

Language: To select language for the phone.

Display: Under Display setup, you can set wallpaper, dual clock, auto lock etc.

Auto update time

Flight mode

Network Settings

Network setup gives the user the ability to select a desired network and addition of a new network to the network list. The network setup gives you the following options:

SIM1/2 network settings:

1. Network Selection: new search, select network, selection mode – automatic/manual
2. Preferences: Will list down all the network IDs (depending on the SIM card used)

GPRS transfer preferences: data or call

Call Settings

Include SIM1 call settings, SIM2 call settings and advanced settings.

Security Settings

Under Security Setup, you can change the security settings of SIM1 or SIM2.

SIM1/2 Security Settings:

- o PIN Lock: PIN Lock protects illegal usage of the SIM card.
- o Change PIN: You can change the PIN password.
- o Change PIN2: You can change the PIN2 password

Phone security: Enables you to lock/unlock your phone with a password.

Connectivity

Choose the phone networks.

Restore Settings

Selecting this option will ask you to enter the password to restore the phone to factory settings. The default password is '1234'.

WARNINGS AND NOTES

Operational Warnings

IMPORTANT INFORMATION ON SAFE AND EFFICIENT OPERATION. Read this information before using your phone. For the safe and efficient operation of your phone, observe these guidelines:

Potentially explosive at atmospheres: Turn off your phone when you are in any areas with a potentially explosive atmosphere, such as fueling areas (gas or petrol stations, below deck on boats), storage facilities for fuel or chemicals, blasting areas and areas near electrical blasting caps, and areas where there are chemicals or particles (Such as metal powders, grains, and dust) in the air.

Interference to medical and personal Electronic Devices: Most but not all electronic equipment is shielded from RF signals and certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your phone.

Audio Safety: This phone is capable of producing loud noises which may damage your hearing. When using the speaker phone feature, it is recommended that you place your phone at a safe distance from your ear.

Other Media Devices, hospitals: If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information. Turn your phone OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may be using equipment that could be sensitive to external RF energy.

Product statement on handling and use: You alone are responsible for how you use your phone and any consequences of its use.

You must always switch off your phone wherever the use of a phone is prohibited. Use of your phone is subject to safety measures designed to protect users and their environment.

Always treat your phone and its accessories with care and keep it in a clean and dust-free place. Do not expose your phone or its accessories to open flames or lit tobacco products.

Do not expose your phone or its accessories to liquid, moisture, or high humidity. Do not drop, throw, or try to bend your phone or its accessories

Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or aerosols to clean the device or its accessories.

Do not attempt to disassemble your phone or its accessories; only authorized personnel must do so.

Do not expose your phone or its accessories to extreme temperatures, minimum 32° and maximum 113° F (0 to 45° C).

Battery: Your phone includes an internal lithium-ion or lithium-polymer battery. Please note that use of certain data applications can result in heavy battery use and may require frequent battery charging. Any disposal of the phone or battery must comply with laws and regulations pertaining to lithium-ion or lithiumion polymer batteries.

Faulty and damaged products: Do not attempt to disassemble the phone or its accessory. Only qualified personnel must service or repair the phone or its accessory. For more product details visit www.allviewmobile.com. Do not cover the antenna with your hand or other objects, failure to comply resulting in connectivity issues and rapid discharge of the battery.

All applications provided by third parties and installed in this device, may be modified and/or stopped at any moment. Visual Fan Ltd will not be responsible in any way for modifications of the

services or content of these applications. Any request or question regarding third party applications may be addressed to owners of these applications.

Manual de utilizare

MASURI DE SIGURANTA

IMPORTANT! Va rugam sa cititi cu atentie aceste instructiuni si urmati-le implicit, in caz de situatii periculoase.

Siguranta in conducere: Este recomandat sa nu folositi telefonul mobil in timp ce conduceți. Daca trebuie sa-l folositi, intotdeauna folositi sistemul de "Maini libere" cand conduceți.

Inchideti telefonul mobil cand sunteți in avion

Interferentele cauzate de telefoanele mobile afecteaza siguranta aviatiei, si, astfel, este ilegal sa-l folositi in avion. Va rugam asigurati-vă ca telefonul mobil este oprit atunci cand sunteți in avion. Inchideti telefonul mobil in zona de operatii de sablare.

In spital: Atunci cand folositi telefonul intr-un spital, trebuie sa va supuneti normelor relevante specificate de catre spital. Orice interferenta cauzata de echipamentele wireless poate afecta performantele telefonului.

Service-uri aprobate: Numai service-urile aprobate pot repară telefoanele mobile. Daca desfaceti telefonul si incercati sa-l reparati singuri veti pierde garantia produsului.

Accesoriile si bateriile: Numai accesoriile si bateriile aprobate de producator pot fi folosite.

Apeluri de urgență: Asigurați-vă că telefonul este pornit și activat dacă doriti să efectuați un Apel de Urgență la 112, apăsați tastă de apel și confirmați locația, explicați ce s-a întâmplat și nu închideți conștiința.

Bateria și încărcarea bateriei: Se recomandă încărcarea completă a bateriei înainte de prima utilizare a dispozitivului. Nu expuneți bateria la temperaturi mai mari de +40° C. Nu aruncați bateria în foc sau la întamplare. Returnați bateriile defecte la furnizor sau la centrele speciale pentru colectarea bateriilor defecte.

Atenție: Nu ne asumăm responsabilitatea pentru situațiile în care telefonul este folosit în alt mod decât cel prevăzut în manual.

Compania noastră își rezerva dreptul de a aduce modificări în continutul manualului fără a face public acest lucru. Aceste modificări vor fi afisate pe siteul companiei la produsul la care se aduc modificări.

Continutul acestui manual poate fi diferit de cel existent în produs. În acest caz ultimul va fi luat în considerare.

PRIMA UTILIZARE

Nota instalare baterie

Înainte de a scoate bateria, asigurați-vă că deja ati oprit telefonul.

Instalare sau schimbare cartele SIM

1. Inainte de schimbarea cartelei SIM, asigurati-vă ca ati oprit telefonul si ati scos bateria.
2. Introduceti cartela SIM cu suprafata contactelor aurite in jos.

Incarcarea bateriei

1. Inainte de incarcarea bateriei, asigurati-vă ca bateria este introdusa corect in telefon.
2. Conectati mufa incarcatorului la conectorul telefonului, apoi conectati incarcatorul la priza de 220V.
3. Daca telefonul este oprit oprit in timpul incarcarii, indicatorul de incarcare este afisat pe ecran. Daca telefonul este pornit, acesta poate fi folosit in timpul incarcarii. Cand bateria este complet incarcata, indicatorul de incarcare este plin. La prima folosire a telefonului, va rugam descarcati, apoi incarcati complet bateria. Repetati acest proces de 3 ori pentru a atinge performanta maxima a bateriei.
4. Daca telefonul nu a fost utilizat pentru o perioada lunga de timp si bateria este complet descarcata, este posibil ca ecranul sa ramana inchis in primele minute ale incarcarii.

APELARE

Taste

Tasta * si tasta #:

Functiile pot varia in functie de context:

- In introducere text, apasati "*" pentru simboluri si "#" pentru a comuta metodele de introducere.
- In modul stand-by, tineti apasata tasta "#" pentru a comuta in modul Silentios.

Meniu principal

Cand apasati butonul Meniu, veti accesa meniul principal al telefonului. Apasati butoanele de navigare pentru selectarea diferitelor aplicatii.

Apelare

Efectuarea unui apel:

1. Din modul stand-by, tastati numarul de telefon. Daca doriti sa modificati numarul, apasati butoanele stanga-dreapta pentru a muta cursorul si apasati Stergere.
2. Apasati tasta Apelare pentru a initia apelul.

Apelarea unui numar din Agenda:

Puteti accesa lista contactelor din meniul principal, tastati prima litera a contactului dorit. Alegeti numarul si apasati butonul de apelare.

Apelare din lista de apeluri efectuate, primite sau nepreluate:

1. Din modul stand-by, apasati butonul de apelare pentru afisarea listei de apeluri.
2. Alegeti un numar si apasati tasta de apelare.

Apelarea folosind meniu:

1. Din modul stand-by, accesati meniul de aplicatii si deschideti Lista de apeluri.
2. Alegeti un numar din apelurile efectuate, nepreluate sau primite.
3. Apasati butonul de apelare pentru initierea apelului.

Preluare apel

Apasati butonul de apelare pentru preluarea unui apel.

Optiuni apelare

Unele optiuni sunt permise sau restrictionate de catre operatorul de telefonie mobila. In timpul apelului apasati Optiuni si alegeti una din optiunile disponibile:

Punere in asteptare: pauza apel.

Incheiere apel unic: incheiere apel.

Apel nou: initiere apel nou.

Agenda: vizualizare lista de contacte.

Istoric apeluri: afisare lista de apeluri.

Mesaje: Explorare meniu.

Inregistrare audio: inregistrare sunet.

Fara sunet: dezactivare microfon.

DTMF (Dual-tone Multi-frequency): activare/dezactivare.

Volum: ajustare volum in casca.

METODA DE INTRODUCERE TEXT

Pe scurt:

Metodele de introducere disponibile sunt: abc, es, ro. Definirea tastelor:

Tasta stanga: Intrare sau OK.

Tasta dreapta: Inapoi sau Renuntare.

Taste de navigare: Mutare cursore sau selectare cuvant/optiune.

Tasta #: Comutare metode de introducere.

Tastele 2-9: Introducere caractere.

Tasta *: Introducere semne de punctuatie.

LISTA FUNCTII

Agenda

Puteti salva contacte pe cartela SIM sau in telefon, depinzand de memoria disponibila. Puteti efectua urmatoarele operatii:

Vizualizare: detalii contact

Expediere mesaj.

Apelare.

Editare.

Stergere.

Copiere: Pentru copierea unui contact din telefon in cartela SIM sau invers.

Adaugare la lista neagra.

Setari agenda.

Jurnal de apeluri

Aici puteti verifica o lista completa a apelurilor primite, efectuate sau nepreluate. Optiuni disponibile:

Apelare: apelare din lista de apeluri.

Vizualizare.

Expediere mesaj SMS.

Stergere.

Stergere toate.

Adaugare contact nou

Adaugare la lista neagra.

Administrator fisiere

Optiuni disponibile:

- Deschidere: Vizualizare foldere din telefon. - Format.

Camera

Aplicatia va permite efectuarea de fotografii si inregistrari video. Optiuni disponibile:

- Fotografii.
- Setari camera.
- Setari imagine.
- Memorare.

Multimedia

-Aplicatie vizualizare imagini

- Aplicatie de redare clipuri video
- Aplicatie de redare fisiere audio
- Inregistrare sunete

Imagini

Optiuni disponibile:

- Vizualizare.
- Expediere.
- Utilizare ca: fundal de ecran principal sau fundal ecran de blocare.
- Redenumire.
- Stergere.
- Sortare dupa: nume, tip, ora, dimensiune.
- Informatii imagine.

Player audio

Telefonul are integrat un player audio pentru redarea fisierelor de muzica. Optiuni disponibile.

1. Redare.
2. Detalii.
3. Reimprospatare lista.

4. Setari.

Inregistrare audio

Permite inregistrarea audio. Accesati aplicatia de inregistrare, apasati Optiuni-> Inregistrare noua. Apasati Stop pentru salvare. Apasati Pauza pentru a opri temporar inregistrarea si Continuare pentru a relua.

FM Radio

- Lista canale: Afisare lista canale. Puteti introduce, edita si afisa canalele cautate.
- Introducere manuala
- Cautare automata
- Setari

Lanterna

Ori de cate ori ai nevoie de o lanterna si nu o ai la indemana, D2 Senior poate prelua aceasta functie. Mergi in Meniu, selecteaza lanterna si si lumineaza zona care te intereseaza cu lanterna interna a acestuia.

Mesagerie

Puteti crea, trimite, receptiona si organiza mesaje text. Optiuni disponibile:

- Scrieti un mesaj

- Mesaje primite: vizualizarea conversatiilor.
- Schite: puteti salva mesajele pentru editare sau expediere ulterioara.
- Mesaje trimise
- Stergere mesaje
- Setari SMS

Bluetooth

Optiuni disponibile

1. Pornire/oprire
2. Vizibilitate: pornit/oprit
3. Dispozitivul meu: gestionare dispozitive asociate
4. Cautare dispozitiv audio.
5. Schimbati numele dispozitivului.

Calendar

Optiuni disponibile

- Salt la data
- Salt la astazi

Alarma

Pentru setarea alarmei:

1. Selectati una din alarmele predefinite
2. Folositi tastele de navigare sus-jos pentru setarea optiunilor
 - o Pornit/Oprit
 - o Ora
 - o Setare repetare
 - o Ton alarma
 - o Tip alerta.

Setari

Din Setari aveti posibilitatea de a modifica diferite configurari ale dispozitivului dumneavoastră.

Optiuni disponibile:

Setari telefon: optiuni disponibile:

Data si ora: permite setarea datei si orei.

Programare pornire/oprire: setarea orei pentru pornire/oprire automata.

Limba: selectare limba telefon.

Afisare: selectare imagine de fundal, blocare automata a ecranului, afisare data si ora, tipuri de ceas etc.

Mod avion

Setari retea: permite alegerea retelei mobile, in mod manual sau automat, si a transferului de date GRPS

Setari apelare

Setari apeluri SIM1/2

Setari avansate: lista neagra, apelare automata, afisare ora apel, memento ora apel etc.

Setari de securitate SIM1/2:

- o Blocare PIN.
- o Schimbare PIN: modificare cod PIN.
- o Schimbare PIN2: modificare cod PIN2.

Blocare de confidentialitate: permite blocare/deblocare telefonului.

Blocare automata a ecranului: permite selectarea intervalului de timp pentru blocarea automata a ecranului.

Conecтивitate: setari pentru conturile de date.

Restabilire setari

Selectarea acestei optiuni solicita introducerea codului de siguranta al telefonului. Codul implicit este "1234".

DE LUAT IN CONSIDERARE

Atentionari de operare

IMPORTANT! Cititi aceste informatii inainte de utilizarea telefonului:

Posibilitate de explozie in anumite zone: Opriti telefonul mobil cand va aflati in zone cu potential inflamabil ca statii de alimentare cu combustibil, puncti ale navelor, depozite de substanțe inflamabile, instalatii de sablare.

Interferente cu aparate medicale si dispozitive electronice: Majoritatea, dar nu toate dispozitivele electronice sunt ecranate impotriva semnalelor radio.

Siguranta audio: Acest telefon poate reproduce sunete puternice care va pot afecta auzul. Cand folositi telefonul in modul Difuzor, se recomanda amplasarea aparatului la o distanta rezonabila, de ureche.

Alte dispozitive medicale: Daca folositi un aparat medical personal, consultati fabricantul pentru obtinerea informatiilor referitoare la ecranajul aparatului. Opriti telefonul in spitale sau in unitati de sanatate in care se impune acest lucru.

Instructiuni de manevrare si utilizare: Sunteti responsabil pentru modalitatea in care utilizati telefonul. Trebuie sa opriti telefonul in zonele in care este interzisa utilizarea acestor dispozitive. Feriti telefonul de praf si umezeala sau murdarie.

Nu apropiati telefonul sau accesoriiile lui de foc.

Nu scapati, aruncati sau indoiti telefonul sau accesoriiile lui.

Nu folositi solventi, aerosoli sau chimicale pentru curatarea telefonului.

Nu incercati sa dezasamblati telefonul sau accesoriiile lui; doar personalul calificat poate efectua astfel de operatiuni.

Bateria: Telefonul include o baterie interna cu litiu-ion sau cu litiu-polimer. Unele aplicatii necesita o cantitate mare de energie ceea ce va duce la o descarcare mai rapida a bateriei. Depozitarea telefonului sau a bateriei trebuie sa se efectueze conform legislatiei referitoare la bateriile cu litiu-ion sau litiu-polimer.

Produse defecte: Nu dezasamblati personal telefonul sau accesoriiile lui. Doar personalul calificat poate efectua operatiuni de reparatii. Daca telefonul a fost udat, lovit sau crapat, nu incercati sa il porniti pana la vizitarea unui centru de reparatii autorizat.

Pentru mai multe detalii despre produs accesati www.allviewmobile.com. Nu acoperiti antena cu mana sau alte obiecte, nerespectarea acestei indicatii ducand la probleme de conectivitate si descarcarea rapida a bateriei.

Aplicatiile care insotesc produsul, si sunt furnizate de terte parti, pot fi operte sau intrerupte in orice moment. S.C. Visual Fan S.R.L. se dezice in mod explicit de orice responsabilitate sau raspundere privind modificarea, opirea ori suspendarea serviciilor/continutului puse la dispozitie de catre terte parti prin intermediul acestui dispozitiv. Intrebarile sau alte solicitari legate de acest continut ori servicii se vor adresa direct furnizorilor proprietari ai acestora.

Bezpečnostní opatření

DŮLEŽITÉ! Prosíme, přečtěte si pozorně tyto pokyny a postupujte podle nich, v případě nebezpečných situací. Bezpečnost při řízení: Je doporučeno nepoužívat mobilní telefon, pokud řídíte. Pokud jej musíte použít, vždy použijte systém "Volné ruce" při řízení.

Vypněte mobilní telefon, pokud se nacházíte v letadle.

Rušení způsobené mobilními telefony ovlivňuje bezpečnost letectví, tudíž je nelegální je používat v letadle. Prosíme, ujistěte se, že mobilní telefon je vypnutý, když jste v letadle.

Vypněte mobilní telefon v oblasti činností pískování.

V nemocnici: Pokud používáte mobilní telefon v nemocnici, musíte dodržet relevantní pravidla určené danou nemocnicí. Jakékoli rušení způsobené přístroji wireless může ovlivnit výkony telefonu.

Schválené servisy: Pouze schválené servisy můžou opravovat mobilní telefony. Pokud rozeberete telefon a pokusíte se jej opravit sami, ztratíte záruku výrobku.

Příslušenství a baterie: Mohou se používat pouze příslušenství a baterie schváleny výrobcem.

Tísňová volání: Ujistěte se, že telefon je zapnutý a aktivovaný pokud chcete provést Tísňové volání na 112, stiskněte tlačítko volat a potvrďte umístění, vysvětlete, co se stalo, a neukončete hovor.

Baterie a nabíjení baterie: Doporučujeme baterii před prvním použitím plně nabít. Nevystavujte baterii /celý výrobek teplotám nad 40° C. Nevhazujte baterii /celý výrobek do ohně. Použité baterie odevzdávejte na sběrných místech k tomu určených.

Pozor: Neneseme žádnou odpovědnost za situace kdy telefon je používaný jinak, než je uvedeno v příručce.

Naše společnost si vyhrazuje právo měnit obsah příručky, aniž by to zveřejňovala. Tyto změny budou uvedené na stránkách společnosti u výrobku, u kterého byly provedeny změny.

Obsah této příručky může být odlišný od toho, který je uveden u výrobku. V tomto případě, posledně jmenovaný bude platný. Aby se předešlo problémům, které mohou nastat ohledně servisů které již nejsou přijaté S.C. Visual Fan S.R.L. (jelikož Visual Fan si vyhrazuje právo ukončit spolupráci s jakýmkoliv přijatým spolupracujícím servisem, uvedeným na záručním listu ke dni uvedení do prodeje skupiny výrobků), před předáním výrobku do servisu, prosíme zkонтrolujte aktualizovaný seznam přijatých servisů, uvedený na stránkách Allview v sekci "Suport&Service - Autorizovaný servis".

Pro více informací navštivte www.allviewmobile.com. Nezakrývejte anténu rukou nebo jiných objektů
Nedodržení vede k problémům s připojením a rychlé vybití baterie.

Začínáme

Instalace baterie

Před instalací baterie vypněte telefon

Instalace a výměna SIM karty

Před instalací SIM karty vypněte telefon a vyjměte baterii.

Vložte SIM kartou pozlacenou stranou dolů

Nabíjení

Před nabíjením se ujistěte, že je baterie v telefonu řádně vložena.

Zapojte nabíječku do telefonu a poté do zásuvky.

Pokud je telefon během nabíjení vypnutý, zobrazí se na obrazce indikace nabíjení. Pokud je telefon během nabíjení zapnutý, můžete ho standartně používat. Až bude baterie plně nabita, indikace na obrazovce přestane blikat. Pokud telefon používáte poprvé, nechte baterii zcela vybit a pak ji plně nabijte. Tento postup opakujte třikrát.

Pokud telefon dlouho nepoužíváte, baterie může podvybít. To se projeví tak, že po připojení telefonu k nabíječce zůstane černá obrazovka a může to trvat určitou dobu, než se indikace nabíjení objeví. Upozornění: Během nabíjení nevyjmíte baterii!

Hovory

Klávesy

klávesa : podržením "#" pro změnu na tichý režim.

Hlavní menu

Po stisknutí tlačítka Menu se dostane do hlavního menu. Orientačními tlačítky se pohybujete po menu.

Hovory

1. Vytočení hovoru pomocí zadání čísla:

2 Zadejte číslo. Číslo můžete změnit pomocí směrových kláves. Stisknutím <Smazat> vymažete číslo.

3 Stisknutím a podržením <Smazat> vymažete všechny čísla.

4 Stiskněte tlačítko vytočit pro vytočení čísla.

5 Vytočení hovoru pomocí uložených kontaktů:

6 Do kontaktů se dostanete přes menu, zvolte písmeno pro vyhledávání. Zvolte kontakt a vytočte ho pomocí tlačítka vytáčení.

7. Vytočit volané čísla, přijaté hovory a zmeškané hovory:

8. Stiskněte tlačítko hovorů pro zobrazení výpisu hovorů.

9. Zvolte číslo a stiskněte tlačítko hovoru.

10. Vytočení hovorů skrz menu.

11. Běžte do menu a zvolte Výpis hovorů ;

12. Zvolte ze zmeškaných, volaných a přijatých hovorů.

13. Zvolte číslo a stiskněte tlačítko hovoru.

Přijetí příchozího hovoru

Stisknutím tlačítka hovoru přijmete příchozí hovor.

Možnosti hovoru

Je zde několik funkcí (některé mohou vyžadovat povolení u operátora). Během hovoru, stiskněte-> Možnosti a vyberte z následujících možností:

Přidržet: Pozastaví hovor.

Ukončit hovor: Ukončí aktuální hovor.

Nový hovor: Možnost vytočit nový hovor.

Kontakty: Zobrazí kontaktu telefonu.

Výpis hovorů: Stejná funkce jako v menu telefonu.

Zprávy: Procházení menu zpráv.

Záznam zvuku: Zaznamená zvuk.

DTMF (Dual-tone Multi-frequency): Můžete zvolit, zda jej chcete aktivovat / deaktivovat

Ztlumit: Vypne mikrofon.

ZADÁVÁNÍ

Obecně

Váš telefon nabízí možností zadávání: chytré abc, cs.

Definice klávesnice:

Levá klávesa: Výběr zprávy /Vložení textu /Vložení kontaktu /Přidání poředmětu /Přidání kontaktů /Nastavení

Pravá klávesa: Zpět /Zrušit /Smazat

Navigační klávesy: Kurzor nebo zvolení slov.

SEZNAM FUNKCÍ

Kontakty

Můžete ukládat kontakty na SIM kartu nebo do paměti telefonu. Po zvolení kontaktu můžete provádět následující operace:

Zobrazit: Zobrazí kontakt

Odeslat zprávu: Odešle zprávu na dané číslo.

Odeslat multimedialní zprávu: Odešle multimedialní zprávu na dané číslo.

Volat: Vytočí dané číslo.

Upravit: Úprava daného kontaktu.

Smazat: Smaže daný kontakt.

Kopírovat: Kopírovat kontakt z telefonu na SIM a obráceně.

Nastavení kontaktů: Nastavení kontaktů.

Výpis hovorů

V tomto menu můžete zkonto rovat všechny hovory – odchozí, přijaté, zmeškané a můžete provádět následující operace:

Zobrazit: Zobrazí výpis hovorů.

Odeslat SMS: Odešle SMS na dané číslo.

Volat: Volat na dané číslo.

Uložit do kontaktů: Uloží číslo do kontaktů.

Přidat na Blacklist: Uloží číslo na Blacklist.

Upravit před hovorem: Upravit číslo před voláním.

Smazat: Smaže daný výpis hovoru.

Smazat vše: Smaže celý výpis hovorů.

Označit: Můžete označit záznamy ve výpisu hovorů.

Správce souborů

Stiskněte levou klávesu pro vstup do menu.

Dostupné budou následující možnosti: Otevřít a Formátovat (zformatovat složku).

- Detaily: Zobrazí stav paměti.

Fotoaparát

Vestavěný fotoaparát může fotografovat a přizpůsobovat své nastavení. Menu obsahuje následující položky:

- Fotografie: Zobrazí uložené fotografie.
- Nastavení fotoaparátu: Zvolte pro rozšířené nastavení.
- Nastavení obrázků: Zvolte pro změnu velikosti a kvality pořízovaných obrázků.
- Úložiště: Zvolte úložiště kam budou fotografie ukládány.

Multimédia

- Zobrazování obrázků
- Přehrávání videí
- Přehrávání audio souborů
- Registrované zvuky

Prohlížeč obrázků

Dostupné možnosti:

- Zobrazit: Zobrazí fotografii.

- Odeslat: Odešle obrázek například pomocí MMS nebo Bluetooth.
- Použít jako: Lze foto použít jako tapetu.
- Přejmenovat: Pro přejmenování fotografie.
- Smazat: Smaže zvolené fotografie.
- Seřadit: Seřadí fotografie podle zvolené metody.
- Informace: Zobrazí informace o fotografii.

Audio přehrávač

Předinstalovaný audio přehrávač vám umožní poslouchat vaši oblíbenou hudbu.

Přehrát: Začne přehrávat audio soubor.

Zvukové efekty.

Záznam zvuku

Na telefonu můžete zaznamenávat hlas /zvuk. Stačí spustit záznam zvuku, jít do možností a stisknout "Nový záznam". Tlačítkem Stop nahrávku uložíte. Tlačítkem Pauza nahrávání pozastavíte.

FM Rádio

- Seznam kanálů: Seznam aktuálních kanálů. Seznam můžete editovat.

- Ruční vkládání : Ruční zadávání kanálu
- Automatické ladění: Automaticky nalezne stanice a uloží seznam.

Zprávy

Telefon podporuje různé služby zpráv. Můžete vytvářet, odesílat, přijímat, upravovat a organizovat textové zprávy.

Zprávy obsahují následující složky:

- Napsat zprávu: Po zvolení možnosti Psát zprávu můžete zadat obsah zprávy pomocí různých metod vstupu.
 - Koncepty: Zprávu, kterou upravujete, můžete uložit do konceptů.
 - Smazat zprávy: Vymazání všech nechtěných zpráv.
- Nastavení zpráv: Nastavení zpráv ukládá všechna různá nastavení odpovědná za odesílání a přijímání zpráv.

Bluetooth

Možnosti Bluetooth:

Zap /Vyp: Vypnutí /Zapnutí

Viditelnost: Zapnuto /Vypnuto

Moje zařízení: Zobrazí nové nebo již spárované zařízení.

Vyhledat audio zařízení: Vyhledá audio zařízení.

Název zařízení: Zadejte název zařízení.

Kalendář

Do kalendáře můžete uložit důležité schůzky.

Budík

Budík lze nastavit aby zvonil pouze ve vybrané dny. Je zde 5 různých základních budíků. Tyto budíky můžete nastavit na různé dny a časy v týdnu.

Pro nastavení budíku:

Stiskněte upravit

Pomocí kláves nahoru a dolů zvolte:

- Zap / Vyp: Vypnutí a zapnutí budíku
- Čas budíku: Zadejte čas budíku
- Opakování: Nastavte, kdy se má budík opakovat
- Melodie: Můžete zvolit melodii budíku

Typ upozornění: Zvolte vyzvánění, vibrace nebo vyzvánění i vibrace.

Nastavení

V nastavení můžete změnit nastavení různých funkcí telefonu

Nastavení telefonu

Pod tímto nastavením se nachází tyto položky:

Čas a datum: Nastavte si čas a datum telefonu

Plánované zap /vyp: Nastavte si automatické zapnutí a vypnutí telefonu

Jazyk: Zvolte jazyk telefonu

Displej: Můžete si nastavit dualní hodiny, tapetu nebo automaticky zámek.

Automatická aktualizace

Režim v Letadle

Připojení Nastavení připojení dává uživateli možnost nastavit si datové připojení.

Nastavení připojení SIM1 /2:

1. Zvolení sítě, vyhledávání – automatické /manualní
2. Nastavení: Seznam všech názvů sítě.

GPRS přenos: data nebo volání

Nastavení hovorů:

Nastavení hovoru SIM1 /SIM2 a další pokročilé nastavení.

Nastavení zabezpečení

Lze nastavit nebo změnit nastavení zabezpečení SIM1 /SIM2

SIM1 /2 Security Settings:

- PIN: PIN chrání SIM kartu před zneužitím.
- Změna PIN: Můžete změnit PIN kód.
- Změna PIN 2: Můžete změnit PIN 2 kód.

Zabezpečení telefonu: Umožní nastavit kód odemknutí telefonu.

Zámek: Můžete nastavit kód pro uzamčení telefonu.

Konektivita Zvolte síť telefonu.

VAROVÁNÍ A POZNÁMKY

Telefon se může v některých položkách lišit od návodu z důvodu různých SW verzí. Některé položky menu nemusí mít z technických důvodů český překlad. Pokud skutečný stav telefonu neodpovídá zcela přesně návodu, postupujte podle skutečné situace ve Vašem telefonu. Tiskové chyby v tomto návodu vyhrazeny. S mobilním telefonem zacházejte tak, jako s každým jiným elektronickým zařízením podobného typu. Telefon a jeho součásti chráňte před dětmi, vlhkým a prašným prostředím, extrémními teplotami, otevřeným ohněm apod. Společnost C. P. A. CZECH s.r.o. ani jiný prodejce neodpovídá za škody vzniklé nedodržením postupů, doporučení a povinností uvedených v návodu nebo obvyklých při používání obdobných zařízení jako je Allview D2 Senior.

Používání telefonu během řízení vozidla je nebezpečné. V Evropě, včetně ČR, je telefonování při řízení vozidla legislativně zakázáno. Při řízení motorového vozidla používejte handsfree příslušenství (např. sluchátko). Pokud je telefon zapnutý, elektromagnetické vlny ruší elektronický systém automobilu (např. ABS, SRS). Pro zvýšení bezpečnosti dodržujte následující pokyny:

- Nepokládejte telefon na ovládací panel automobilu.

- Ujistěte se u autorizovaného prodejce vašeho vozidla, že elektronický systém automobilu má dobrou izolaci.

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte jakýkoli výrobek, který není kompatibilní s tímto telefonem. Před vyjmutím baterie se ujistěte, že je telefon vypnutý. S použitými bateriemi se obraťte na svého dodavatele

Medidas de seguridad

IMPORTANTE! Por favor, lea atentamente estas instrucciones y sígalas por defecto, en caso de situaciones peligrosas.

Seguridad en la conducción: Se recomienda que no utilice su teléfono mientras está conduciendo. Si usted necesita usarlo, siempre use el "manos libre" al conducir.

Apague su teléfono cuando estás en el avión. Interferencia causada por los teléfonos móviles afectan la seguridad aérea y, como tal, es ilegal usarlo en el avión. Por favor asegúrese que su teléfono móvil esté apagado cuando estás en el avión.

En el hospital: Cuando usas el teléfono en un hospital, tienes que respetar las normas especificadas por el hospital.

Talleres aprobados: Sólo los talleres aprobados pueden reparar los teléfonos móviles. Si abre el teléfono y trate de repararlo usted mismo perderá la garantía del producto.

Accesorios y baterías: Pueden utilizarse únicamente accesorios y baterías aprobadas por el fabricante.

Llamadas de emergencia: Asegúrese de que el teléfono esté encendido y activado si desea hacer una llamada de emergencia al 112, pulse la tecla llamar y confirmar la localización, por favor explique lo que sucedió y no cuelgue.

La batería y su carga: Se recomienda cargar la batería antes del primer uso. No exponga la batería a temperaturas superiores a + 40 ° C. No arroje las baterías al fuego o al azar.

Atención: No nos hacemos cargo de las situaciones donde se utiliza el teléfono de otra manera que el previsto en el manual. Nuestra empresa reserva el derecho de realizar cambios en el contenido de este manual sin avisar. Estos cambios se publicarán en el sitio web de la empresa. El contenido de este manual puede ser diferente a la existente en el producto. En este caso el último se tomará en cuenta.

Para evitar problemas que puedan ocurrir con servicios que no estén aprobados por S.C. Visual Fan S.R.L. (porque S.C. Visual Fan S.R.L. se reserva el derecho a dejar de trabajar con cualquier existente colaborador), antes de dirigirte a un servicio de garantía, por favor consulta la lista actualizada de los establecimientos aprobados por S.C. Visual Fan S.R.L. en www.allviewmobile.com en la sección Support and Service.

Primer uso

Instalar la batería

Antes de sacar la batería asegurase de que el móvil este apagado.

Instalar o cambiar la tarjeta SIM

Antes de cambiar la tarjeta SIM, asegurase de que haya apagado el móvil y que haya sacado la batería del móvil.

Introduce la tarjeta SIM con los contactos hacia abajo.

Carga de la batería

Antes de cargar la batería asegurase de que este bien introducida en el móvil. Conecte el enchufe del cargador al móvil y después enchufar el cargador a una fuente de corriente de 220V.

Si el móvil está apagado en el proceso de carga, el nivel y el proceso de carga le aparecerá en la pantalla. Si el móvil esta encendido puede ser utilizado mientras se está cargando.

Cuando la batería está llena recibirá un mensaje en la pantalla. Al primer uso del móvil se recomienda descargar y cargar la batería por

completo y repetir ese proceso durante tres veces para llegar a un rendimiento máximo de la batería.

Si no a utilizado el móvil durante un periodo largo de tiempo y la batería está vacía es posible que la pantalla del móvil se quede apagada durante unos minutos.

Llamar

Teclado

La función de las teclas "*" y "#" pueden variar:

Cuando está enviando un mensaje pulsa la tecla "*" para símbolos y la tecla "#" para cambiar el método de entrada.

En el modo stand-by mantén pulsado el botón "#" para activar el modo "Silencio".

El menú principal

Cuando pulsa el botón "Menú" accederá al menú principal del móvil. Pulsa los botones de navegar para seleccionar diferentes aplicaciones.

Llamar

Efectuar una llamada:

Desde el modo stand-by, marque el número de teléfono deseado. Si desea modificar el número pulsa los botones "Izquierda" y "Derecha" para mover el cursor y pulsa "Borrar".

Pulsa el botón "Llamar" para iniciar la llamada.

Llamar a un número desde la agenda:

Puede acceder a la lista de contactos desde el menú principal, teclea la primera letra del contacto deseado. Seleccione el número y pulsa el botón "Llamar".

Llamadas desde el registro de llamadas:

Estando en el modo stand-by pulsa el botón "Llamar" para mostrar el registro de llamadas. Elegir un número desde la lista de llamadas efectuadas, llamadas perdidas o llamadas recibidas.

Pulsar el botón "Llamar" para iniciar la llamada.

Recibir llamada

Pulsar el botón de llamada para contestar.

Opciones de llamada

Algunas opciones son permitidas o restringidas de su operador de telefonía móvil. Mientras está efectuando una llamada pulsa "Opciones" y elige una de las opciones disponibles:

Poner en espera: pausar la llamada.

Colgar llamada: finalizar llamada.

Llamada nueva: empezar una nueva llamada.

Agenda: puede visualizar la lista de sus contactos.

Registro de llamadas: muestra el registro de llamadas.

Mensajes: permite mandar mensajes.

Grabar audio: Grabar el sonido.

Mute: desactivar el micrófono.

DTMF: activar o desactivar.

Volumen: ajustar el volumen de la llamada.

Método de introducción texto

Los métodos de texto disponibles son: abc, es, ro.

Definición del teclado:

Teclado izquierda: Entrada u OK.

Teclado derecha: Atrás o Rechazar.

Teclado de navegar: Mover el cursor o seleccionar una palabra o una opción.

Teclado #: Cambia los métodos de introducción.

Teclado desde 2 hasta 9: Introducir letras-símbolos.

Teclado * Introducir símbolos de puntuación.

Listado de funciones

Agenda

Puede salvar los contactos en la tarjeta SIM o en la memoria del teléfono móvil. Puede hacer las siguientes operaciones:

Visualización: detalles del contacto

Enviar mensaje

Enviar mensaje multimedia

Llamar

Borrar

Copiar: Para copiar un contacto desde el móvil en la tarjeta SIM o de revers.

Mover: Para mover un contacto desde el móvil en la tarjeta SIM o de revers.

Enviar: Puede enviar los datos del contacto.

Añadir a la lista negra

Añadir a la lista blanca

Marcar

Copia de seguridad y restaurar justes Agenda

Historial de llamadas

Aquí puede verificar una lista completa de llamadas recibidas, efectuadas o perdidas. Opciones disponibles:

Visualización

Llamar: llamar desde el registro de llamadas.

Enviar SMS

Enviar MMS

Guardar en la agenda: guardar nuevo contacto en la agenda o modificar contacto existente.

Añadir a la lista negra

Editar antes de llamar

Borrar

Borrar todos

Administrar archivos Opciones disponibles:

Abrir: visualizar las carpetas del móvil.

Formato

Detalles: visualizar la memoria disponible

Cámara

La aplicación le permite efectuar fotos y grabar videos. Opciones disponibles: EV

Ir a: galería de fotos o de videos.

Modo de captura: normal o ininterrumpido.

Modo escena: automático o de noche.

Dimensión de la imagen

Auto captura

Libra de blanco

Efectos

Ajustes avanzados

Imágenes

Opciones disponibles:

Visualizar

Información sobre la imagen

Estilo explorar

Utilizar como: fondo de pantalla principal o fondo de pantalla de bloqueo.

Renombrar

Borrar

Ordenar por: nombre, tipo, hora, dimensiones Memoria: del teléfono o de la tarjeta de memoria.

Reproductor audio

El móvil viene con un reproductor audio para poder reproducir los archivos audio.

Opciones disponibles:

Reproducir

Detalles

Actualizar lista

Ajustes

Grabar audio

Esta aplicación le permite grabar audio. Entra en la aplicación de grabar y pulsa "Opciones→Nueva grabación" y pulsa STOP para guardar. Pulsar pausa para pausar la grabación y continuar para seguir grabando.

Radio FM

Listado de emisoras: muestra las emisoras. Puede introducir, editar y mostrar las emisoras buscadas.

Introducir manual

Búsqueda automática

Ajustes

Grabar

Listado de archivos

Linterna eléctrica

Siempre que necesite una linterna y no tiene a la mano, D2 Senior puede hacerse cargo de esta función. Ir al menú y seleccione la función de linterna.

Mensajería

Puede crear, enviar, recibir y organizar mensajes tipo texto y multimedia. Opciones disponibles:

Crear mensaje

Conversaciones: visualizar las conversaciones.

Guardado: puede guardar para editar o enviar más tarde.

Difusión de mensajes

Mensajes predefinidos

Ajustes mensaje

Bluetooth

Opciones disponibles

Encender/Apagar

Visible: visible/invisible

Mis dispositivos: gestionar los dispositivos vinculados.

Buscar dispositivo audio: buscar solo los dispositivos audio.

Nombre: cambiar el nombre bluetooth del móvil.

Calendario

Opciones disponibles:

Visualización

Visualizar todos

Añadir evento

Borrar evento

Saltar a la fecha

Saltar a día de hoy

Visualizar semana

Principio de semana

Alarma

Para ajustar la el despertador:

Seleccionar una de las alarmas.

Utilizar los botones de navegar para ajustar las opciones.

Encendida/Apagada

Hora

Repetición

Tono de alarma

Tipo de alerta

Ajustes

En Configuración, el teléfono le da la opción de cambiar la configuración de diversas funciones del teléfono. La siguiente lista está disponible en la configuración:

Configuración del teléfono

Has siguientes opciones que aparecen en la configuración del teléfono:

Hora y fecha: Le permite ajustar la hora y fecha en el teléfono.

Calendario de encendido / apagado: Le permite configurar los teléfonos de encender / apagar.

Idioma: Para seleccionar el idioma para el teléfono.

Pantalla: Bajo Configuración de pantalla, puede establecer fondos de escritorio, reloj dual, bloqueo automático, etc.

Modo avión

Configuración De La Red

Configuración de la red da al usuario la capacidad de seleccionar una red y la adición de una nueva red a la lista de red deseada.

La configuración de la red te da las opciones de seguimiento:

Ajustes SIM1 / 2 de la red:

1. Selección de red: nueva búsqueda, seleccione la red, el modo de selección - automático / manual
2. Preferencias: a enumerar abajo de todos los identificadores de red (dependiendo de la tarjeta SIM utilizada)

Preferencias de transferencia GPRS: llamada de datos

Ajustes De Llamada

Incluir ajustes de llamada SIM1, SIM2 ajustes de llamada y ajustes avanzados.

Configuraciones De Seguridad

Bajo Configuración de seguridad, puede cambiar la configuración de seguridad de SIM1 o SIM2.

Ajustes SIM1 / 2 Seguridad:

o PIN de bloqueo: Bloqueo del PIN protege el uso ilegal de la tarjeta SIM.

- o Cambiar PIN: Puede cambiar la contraseña del PIN.

- o Cambiar PIN2: Puede cambiar la contraseña PIN2

Seguridad Teléfono: le permite bloquear / desbloquear el teléfono con una contraseña. Bloqueo de privacidad: Usted puede seleccionar una contraseña para bloquear el teléfono.

Conecividad

Elija las redes telefónicas.

Restaurar configuración

Al seleccionar esta opción le pedirá que introduzca la contraseña para restaurar el teléfono a la configuración de fábrica. La contraseña predeterminada es '1234'.

Importante

Lee atentamente esas informaciones antes de utilizar el móvil.

Riesgo de explosión en ciertas zonas: Apague el móvil cuando está en zonas de riesgo como gasolineras, depósitos de sustancias peligrosas etc. Interferencias con los aparatos médicos y dispositivos electrónicos: La mayoría pero no todos los dispositivos electrónicos están ""blindados"" contra los rayos radio.

Este móvil puede producir sonidos muy fuertes que pueden afectar a su oído. Cuando utiliza el móvil en el modo "Manos libres" se recomienda tener el aparato lo más lejos posible de su oído.

Apague el móvil en hospitales y en centros médicos que imponen esa regla. Usted es el responsable de como utiliza el aparato. Tiene que apagar el móvil en zonas donde está prohibido el uso de teléfonos móviles. Tiene que proteger el dispositivo de polvo, humedad o barro. No acercar el móvil o sus accesorios al fuego. No tirar ni intentar doblar el móvil o sus accesorios. No utilizar productos chimicos para su limpieza. No intente arreglar el móvil por su cuenta, de lo contrario perderá la garantía.

Batería. El móvil incluye una batería interna con litio-ion o con litio-polímero. Algunas aplicaciones necesitan una cantidad grande de energía por lo cual la batería se vaciará más rápido.

Los productos defectuosos. No intente arreglar el móvil por su cuenta y tampoco sus accesorios. Solo el personal calificado puede efectuar ese tipo de operaciones. Si el móvil ha sido golpeado, no intente encenderlo, mejor que lo lleve a un centro de reparaciones.

Para más detalles del producto entra en www.allviewmobile.com . No tapar la antena con la mano u otros objetos, de lo contrario tendrá problemas de conectividad y la batería se vaciará muy rápido. Las aplicaciones que vienen con el móvil y son ofrecidas por otras empresas pueden dejar de funcionar en cualquier momento, S.C. Visual Fan S.R.L. no se hace responsable de la modificación e interrupción de esas aplicaciones. Las preguntas u otras solicitudes relacionadas con ese tipo de aplicaciones se harán directamente a la dicha empresa que ofrece la aplicación.

Felhasználói kézikönyv

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

FONTOS! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat és veszélyes helyzetekben használja őket.

Vezetési biztonság: Ajánlott, hogy ne használja vezetés közben a mobil telefon. Ha mégis használnia kell, használja a "Szabad kezek" rendszert, miközben vezet.

A repülőben zárja le a mobil telefonját

A mobil telefonok által okozott interferencia veszélyezteti a repülés biztonságát, ezért illegális a repülőgépen használni. Kérjük ellenőrizze, hogy telefonja le van-e zárva, amikor a repülőgépre száll. A homoksugaras tisztítási zónában zárja le a mobil telefonját.

Korházban: Amikor a telefon egy korházban használja, a korház szabályainak alá kell vetni magunkat. A wirelles berendezések által okozott interferencia, a telefon teljesítményét befolyásolhatja.

Engedélyezett szervizek: Csak az engedélyel rendelkező szervizek javíthatják a mobil telefonokat. Ha szétnyitja a telefon és megpróbálja egyedül megjavítani, a termék garanciáját elveszíti.

Kellékek és akkumulátor: Csak a gyártó által engedélyezett kellékeket és akkumulátorokat lehet használni.

Sürgősségi hívás: Ellenőrizze, hogy a telefon be van kapcsolva és aktiválva, ha a 112 Sürgősségi hívást szeretné tárcsázni, nyomja meg a hívás gombot és erősítse meg a helyszínt, ahol tartózkodik, magyarázza el, mi történt és ne zárja le a beszélgetést.

Akkumulátor és az akkumulátor feltöltése: Ajánlott az akkumulátor teljes feltöltése a berendezés első használata előtt. Ne tegye ki az akkumulátor +40° C-nál nagyobb hőmérsékletnek. Ne vesse az akkumulátort a tűzbe vagy találomra. A hibás akkumulátorokat a forgalmazónál adja le vagy a speciális akkumulátor gyűjtő központoknál.

Figyelem: Nem vállalunk felelősséget azokra az esetekre, amikor a telefont a használati utasítástól eltérő módon használja.

Társaságunk jogában áll a használati utasítást módosítani, anélkül, hogy hivatalosan is közölne ezt.

Ezeket a módosításokat a társaság web oldalán tesszük közzé, annál a terméknél, amelyet módosítottunk.

A használati utasítás tartalma eltérhet annak tartalmától, amelyet a termékhez csatoltunk. Ebben az esetben ez utóbbit kell figyelembe venni.

ELSŐ HASZNÁLAT

Megjegyzés az akkumulátor behelyezéshez

Mielőtt az akkumulátort eltávolítja, győződjön meg róla, hogy a telefon ki van kapcsolva.

SIM kártya behelyezése vagy cseréje

A SIM kártya cseréje előtt, győződjön meg róla, hogy a telefon ki van kapcsolva és az akkumulátort eltávolította.

Helyezze be a SIM kártyát az aranyozott érintkező felületével.

Akkumulátor feltöltése

A töltő csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor megfelelően van behelyezve.

Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt a készülékhez, majd a 220V-os fali aljzathoz.

Ha a telefon töltés közben ki van kapcsolva, a töltési kijelző a képernyőn jelenik meg. Ha a telefon bevan kapcsolva, használható töltés közben. Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, a töltés kijelző be van telve. A telefon első használatakor töltse fel teljesen a telefon akkumulátorát, majd teljesen merítse le. 3-szor ismételje meg az eljárást, hogy az akkumulátor maximális teljesítményét elérhesse.

Ha a telefont hosszabb ideig nem használtuk és az akkumulátor teljesen lemerült, lehetséges, hogy a képernyő a töltés első perceiben zárva maradjon.

HÍVÁS

Gombok

* gomb és a # gomb:

A funkciók a tartalom szerint változhatnak:

A szöveg beírásához, nyomja meg “*” a szimbólumokhoz és a “#” gombot a bevezetési módszer megváltoztatásához.

stand-by módba, nyomja le a “#” gombot, hogy Halk módba váltsan.

Főmenü

Amikor megnyomja a menü gombot, a telefon főmenüjébe léphet be. A különböző alkalmazásokhoz nyomja meg a böngésző gombokat.

Hívás

Hívás kezdeményezése:

A stand-by módban, írja be a telefonszámot. Ha a számot módosítani szeretné, nyomja meg a bal-jobb oldali gombokat, hogy a mutatót áthelyezze és nyomja meg a Törlés gombot.

Nyomja meg a Hívás gombot a hívás kezdeményezéséhez.

Egy szám hívása a Naplóból:

Ahhoz, hogy elérhessük a főmenüből a kapcsolatok listaét, írja be a kívánt kapcsolatot. Válassza ki a számot és nyomja meg a hívás gombot.

Hívás a hívásinfóból kimenő, fogadott és beérkezett hívások:

Stand-by módba, nyomja meg a hívás gombot a hívás lista megjelenítéséhez.

Válassza ki a számot és nyomja meg a hívás gombot.

Hívás a menüből:

Stand-by módba, válassza ki az alkalmazást menüt és nyissa meg a Hívásinfót.

Válassza ki a számot a kimenő, fogadott és beérkezett hívások közül.

Nyomja meg a hívás gombot a hívás megkezdéséhez.

Hívás fogadása

Nyomja meg a hívás gombot a hívás fogadásához.

Hívás opció

Bizonyos opciókat engedélyezett vagy letiltott a mobil telefon operatőr. A hívás alatt nyomja meg a Opció gombot és válasszon ki egyet a lehetséges opciók közül:

Várakozásra állítás: hívás szünetelése.

Egyedi hívás befejezése: hívás befejezése.

Új hívás: új hívás kezdeményezése.

Napló: kapcsolat lista megtekintése.

Hívásinfó: híváslista megjelenítése.

Üzenetek: Hogy vizsgálja meg a Messaging menü.

Audió felvétel: hangfelvétel.

Hang nélkül: mikrofon kikapcsolása.

DTMF (Dual-tone Multi-frequency): aktiválás/kikapcsolás.

Hangerő: hangerő beállítása a füllhalgatóban.

SZÖVEG BEVEZETÉSI MÓDSZER

Röviden:

A szöveg beírási módszerek a következők: abc, es, ro. Gombok kiválasztása:

Bal oldali gomb: Belépés vagy OK.

Jobb oldali gomb: Vissza vagy Lemondás.

Böngésző gomb: mutató áthelyezése vagy szó/opcionális kiválasztása.

gomb: bevezetési módszerek váltakozása.

2-9 gombok: Karakterek bevezetése. * gombok: írásjelek bevezetése.

FUNKCIÓK LISTA

Napló

A neveket a SIM kártyára vagy a telefonba lehet elmenteni, a rendelkezésre álló memória függvényében. A következő műveleteket lehet végezni: Megtekintés: kapcsolat részletek Üzenet küldése.

Multimédia üzenet küldése.

Hívás.

Szerkesztés.

Törlés.

Másolás: Egy név másolása a telefonból a SIM kártyára és fordítva.

Áthelyezés: Egy név áthelyezése a telefonból a SIM kártyára vagy visszafele.

Küldés: át lehet küldeni a név adatait.

Hozzáadás a fekete listára.

Kijelölés.

Tartalék másolat és visszaállítás.

Telefonkönyv beállítás.

Hívásnapló

Itt lehet a fogadott, kimenő vagy nem fogadott hívás listát megtekinteni.

Lehetséges opciók: Megjelenítés. Hívás: hívás a hívásinfóból.

SMS üzenet küldése.

MMS üzenet küldése.

Mentés a telefonkönyvbe: mentés mint új bevitel vagy meglevő név módosítása.

Hozzáadás a fekete listára.

Szerkesztés a hívás előtt.

Törlés.

Teljes törlés.

Kijelölés.

Haladó: magába foglalja a hívás számlálót, árakat és CRPS számlálókat.

Fájlok kezelése Lehetséges opciók:

Megnyitás: Mappák megtekintése a telefont.

Format.

Részletek: a rendelkezésre álló memória megjelenítése.

Kamera

Az alkalmazás fényképek és videó felvételek készítését teszi lehetővé. Lehetséges opciók: EV.

Átváltás: fénykép album vagy videó felvétel.

Vétel mód: normál vagy folytatólagos pillanatnyi.

Jelenet mód: automatikus vagy éjszakai.

Kép mérete.

Automatikus kikapcsoló Fehér kiegyensúlyozó. Hatások.

Előrehaladott beállítások.

Képek Lehetséges opciók:

Megjelenítés.

Kép információk. Lapozási stílus. Küldés.

Használat mint: főképernyő háttere vagy lezáró képernyő háttér. Átnvezés.

Törlés.

Kiválasztás: név, típus, óra, méret.

Mentés: telefon vagy memória kártya.

Audió lejátszó

A telefon egy audió lejátszóval van felszerelve a zene fájlok lejátszásához. Lehetséges opciók:

1. Lejátszás.
2. Részletek.
3. Lista frissítése.
4. Beállítás.

Videó lejátszás

A telefon egy videó lejátszóval van felszerelve a videó fájlok lejátszásához. Lehetséges opciók.

Lejátszás.

Küldés.

Átnevezés.

Törlés.

Kiválasztás.

Mentés.

Audió felvétel

Az audió felvételt teszi lehetővé. Lépjen be a felvétel alkalmazásba és nyomja meg az Opció-> Új felvétel gombot. Nyomja meg a Stop gombot a mentéshez. Nyomja meg a Szünet gombot, hogy a felvételt megszakítsa és a Folytatásra kattintva a felvételhez való visszatéréshez.

FM Rádió

Csatorna lista: Csatorna lista megjelenítése. A keresett csatornákat lehet elmenteni, keresni és hozzáadni.

Kézi bevezetés

Automatikus keresés

Beállítások

Felvétel

Fájl lista

Zseblámpa

Amikor szüksége van egy zseblámpát, és nincs kéznél, D2 Senior átveheti ezt a funkciót. Válasszuk a Menü, és válassza ki a zseblámpa funkciót.

Üzenetek

Szüveg és multimédia üzenetek írása, küldése, megtekintése és szerkesztése. Lehetséges opciók:

Üzenet írása

Beszélgetések: beszélgetések megtekintése.

Vázlatok: az üzeneteket el lehet menteni utólagos szerkesztés és küldés érdekében.

Broadcast üzenetek

Előre kiválasztott üzenetek

Bluetooth Lehetséges opciók:

Indítás/leállítás

Kijelzés: bekapcsolva/kikapcsolva

Berendezésem: csatlakoztatott berendezések kezelése

Audió berendezés keresése: Search for audio devices.

Megnevezés: válassza ki a telefon bluetooth megnevezését.

Naptár

Lehetséges opciók: Megtekintés Összes megtekintés

Esemény hozzáadása

Esemény törlése

Ugrás a dátumra

Ugrás a mai napra

Heti megtekintés Hét eleje

Ébresztőóra

Az ébresztőóra beállításához:

Válassza ki az előre beállított ébresztőórát

Használja a böngésző gombokat az opciók kiválasztásához

Bekapcsolva/Kikapcsolva

Óra

Ismétlés beállítása Ébresztőóra hangja Jelzés típusa.

Beállítások

A Beállítások telefonon megadja a lehetőséget, hogy a beállításokat a különböző funkciók a telefon. Az alábbi lista a Beállítások:

Telefon beállítások

Még alábbi lehetőségek alatt felsorolt telefon beállítás:

Idő és dátum: Legyen meg az időt és a dátumot a telefonon.

Menetrend be / ki: segítségével beállíthatja a telefon bekapcsolása / kikapcsolása.

Nyelv: nyelvének kiválasztásához a telefont.

Kijelző: A kijelző beállítás, beállíthatja háttérképként, kettős óra, automatikus rögzítéssel stb

Automatikus frissítés ideje

Repülő üzemmód

Egyéb. beállítások: LCD háttérvilágítás beállításait.

Hálózati beállítások

Hálózati beállítás lehetőséget ad a felhasználónak arra, hogy válassza ki a kívánt hálózatot, és felül egy új hálózat a hálózat lista. A hálózat beállítása megadja a nyomon lehetőségek:

SIM1 / 2 hálózati beállítások:

1. Hálózat kiválasztása: új keresés válasszuk hálózat, kiválasztási mód - automatikus / kézi
2. Beállítások: kiírja le az összes hálózati azonosítót (attól függően, hogy a SIM-kártya)

GRPS transzfer beállítottság: az adatok vagy a hívás

Hívás beállítások

Tartalmazzák SIM1- hívásbeállításokat, SIM2 hívásbeállításokat és speciális beállításokat.

Biztonsági beállítások

A Biztonsági beállítások, meg lehet változtatni a biztonsági beállításokat a SIM1- vagy SIM2.

SIM1 / 2 Biztonsági beállítások:

- o PIN zár: PIN védi az illegális használat a SIM-kártyát.
- o PIN módosítása: Módosíthatja a PIN jelszót.
- o PIN2: Meg lehet változtatni a PIN2 jelszót

Telefon biztonság: Lehetővé teszi, hogy zárolja / feloldja a telefon egy jelszót.

Kapcsolódás

Válassza ki a telefon hálózatokat.

Visszaállítása Beállítások

A beállítás kiválasztása fogja kérni, hogy adja meg a jelszót, hogy visszaállítsa a telefon a gyári beállításokra. Az alapértelmezett jelszó "1234".

FIGYELEMBE VENNI

Kezelési figyelmeztetések

FONTOS! Olvassa el ezeket az információkat a telefon használata előtt:

Robbanásveszély bizonyos zónákban: kapcsolja ki a telefont, ha tűzveszélyes helyen tartózkodik, mint üzemanyagtöltő állomos, hajók fedélzete, gyúlékony anyag raktárak, homokfűvásos tisztítóberendezések.

Interferencia orvosi felszerelésekkel és elektronikus berendezésekkel: A legtöbb, de nem az összes elektromos berendezés védve van a rádió frekvenciától.

Audió biztonság: Ez a telefon erős hangokat adhat ki, amely a hallást károsíthatja. Ha a telefont a Hangszóró módban használja, tartsa a készüléket a fülétől megfelelő távolságra.

Egyéb orvosi berendezések: ha egy személyes orvosi készüléket használ, kérdezze meg a gyártót a készülék védelmére vonatkozó információk érdekében. Kapcsolja ki a telefont a korházakba és olyan egészségügyi egységekben, ahol ezt megkövetelik.

Kezelési és használati utasítások: Felelősséget vállal a telefon használatára vonatkozóan. Kapcsolja ki a telefont, olyan helyeken ahol az ilyen készülékek használata tilos.

Védje a telefont a portól és nedvességtől vagy szennyeződéstől.

Ne tartsa a telefont és kellékeit a tűz közelében.

Ne ejtse le, dobja vagy hajlítsa meg a telefont vagy kellékeit.

Ne használjon oldószereket, légtisztítókat vagy kémiai szereket a telefon tisztításához.

Ne próbálja meg a telefont vagy kellékeit szétszerelni; csak az engedélyteljes rendelkező személyzet végezheti ezt a műveletet.

Akkumulátor: A telefon egy belső lítium-ionos vagy lítium-polimér akkumulátort tartalmaz. Bizonyos alkalmazásokhoz nagy mennyiségű energia szükséges, amely az akkumulátor gyorsabb lemerülését idézi elő. A telefont vagy akkumulátort a litium-ionos vagy litium-polimér akkumulátorokra vonatkozó törvények szerint kell raktározni.

Hibás termékek: Ne szerelje szét személyesen a telefont vagy kellékeit. Csak az engedélyteljes rendelkezésre álló személyzet végezheti ezeket a javítási műveleteket. Ha a telefon vizzel érintekszésbe került, megütődött vagy meghasadt, ne indítsa újra mielőtt egy hivatalos szervízbe viszi.

További részletekért látogasson el www.allviewmobile.com. Ne takarjuk le az antennát a kezével vagy más tárggyal elmulasztása így kapcsolódási problémák és gyors mentesítés az akkumulátorról.

Minden harmadik felek alltal nyújtott alkalmazás, ami a jelen készuleken található, módosítható és/vagy leállítható bármikor. Visual Fan Kft. nem vállal felelősséget semmilyen módon ezen alkalmazások módosításaiért vagy tartalmaért. Bármielőnyű kérdés vagy kérdés ezen alkalmazások tulajdonosai fele fogalmazhatnak.

Instrukcja obsługi

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Prosimy zapoznać się uważnie z niniejszymi wskazaniami oraz wykonać wszystkie zalecenia. Nie stosowanie się do niniejszej instrukcji może być niebezpieczne lub nielegalne.

WYŁĄCZ TELEFON W SZPITALU

Kiedy używasz telefonu komórkowego na terenie szpitala, przestrzegaj obowiązujących tam zasad. Jakiekolwiek zakłócenia spowodowane siecią bezprzewodową, mogą wpłynąć negatywnie na działanie aparatury medycznej.

Trzymaj urządzenie z dala od dzieci, ponieważ mogą pomylić go z zabawką i zrobić sobie krzywdę. W żaden sposób nie modyfikuj telefonu na własną rękę. Ostrzeżenie!

Używaj tylko autoryzowanych części zamiennych. W przeciwnym razie możesz spowodować uszkodzenie telefonu. Pamiętaj, że gwarancja obejmuje tylko oryginalne części, pochodzące od producenta.

WYŁĄCZ TELEFON NA STACJI BENZYNOWEJ

Nie używaj telefonu na stacji benzynowej, w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.

KARTY SIM I KARTY SD SĄ PRZENOŚNE

Chroń dzieci przed dostępem do małych elementów.

Uwaga: Karta SD może być używana jako karta pamięci; wymagany jest przewód USB.

AKUMULATOR

Nie niszcz akumulatora. Każda ingerencja może być niebezpieczna i wywołać pożar. Nie narażaj akumulatora na bezpośredni kontakt z ogniem!

Kiedy akumulator nie nadaje się do użytku, umieść go w specjalnym kontenerze. Nie otwieraj akumulatora. Nie używaj wadliwego akumulatora lub ładowarki.

UŻYWAJ SPRZĘTU I CZĘŚCI POCHODZĄCYCH WYŁĄCZNIE OD PRODUCENTA

Korzystaj jedynie z autoryzowanego sprzętu i części, w przeciwnym razie użytkowanie urządzenia może być niebezpieczne.

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS PROWADZENIA POJAZDU

Jeżeli musisz skorzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu, zjedź z drogi lub zaparkuj.

Jeżeli koniecznie musisz skorzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu, użyj zestawu głośnomówiącego.

ZAKŁOCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia, wpływające na wydajność urządzenia.

WYŁĄCZ TELEFON W SAMOLOCIE

Zakłócenia spowodowane telefonią komórkową mają negatywny wpływ na bezpieczeństwo lotu.

Uwaga: Nie odpowiadamy za sytuacje, kiedy telefon jest używany niezgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszym podręczniku. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści podręcznika, bez podania tego do wiadomości publicznej.

Ostrzeżenie: Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za sytuacje, w których telefon jest używany w sposób inny niż określono w instrukcji obsługi.

Nasza firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści instrukcji bez podawania tego do wiadomości publicznej. Zmiany te będą publikowane na stronie internetowej firmy.

LISTA FUNKCJI

Spis telefonów

Możesz zapisywać kontakty w telefonie lub na karcie SIM; w zależności od pojemności karty SIM. Gdy wybierzesz kontakt, będziesz mógł wykonać następujące operacje:

Podgląd: Aby wyświetlić kontakt.

Wyślij wiadomość tekstową: Aby wysłać wiadomość SMS pod numer kontaktu.

Wyślij wiadomość multimedialną: Aby wysłać wiadomość MMS pod numer kontaktu.

Połącz: Aby zadzwonić na numer kontaktu.

Edytuj: Aby edytować bieżący kontakt.

Skasuj: Aby usunąć wybrany kontakt.

Kopiuj: Aby skopiować kontakt z telefonu na kartę SIM lub z karty SIM do telefonu, lub skopiować go do pliku.

Ustawienia kontaktów: Aby ustawić parametry Spisu telefonów.

Centrum połączeń

Dzięki tej funkcji menu będziesz mógł sprawdzić wszystkie połączenia, wybrane połączenia, odebrane połączenia, nieodebrane połączenia, oraz będziesz mógł przeprowadzić następujące operacje:

Podgląd: Aby obejrzeć historię połączeń.

Wyślij wiadomość tekstową: Aby wysłać wiadomość SMS pod wybrany numer.

Połącz: Aby połączyć z wybranym numerem.

Dodaj do Spisu telefonów: Aby dodać wybrany numer do spisu telefonów.

Edytuj przed połączeniem: Aby edytować numer przed połączeniem.

Skasuj: Aby usunąć bieżący numer.

Skasuj wszystko: Aby usunąć całą historię połączeń.

Oznacz kilka: Aby oznać kilka wpisów historii połączeń.

Panel zaawansowany

Menedżer plików

Naciśnij lewy przycisk opcji, aby wejść do menu funkcji, następnie wejdź w Menedżer plików.

Dostępne będą następujące opcje:

1. Otwórz: Aby wyświetlić pliki oraz katalogi znajdujące się w Twoim telefonie.

Kamera

Wbudowana kamera umożliwia wykonywanie zdjęć oraz zmianę ustawień kamery. Menu opcji zawiera następujące funkcje:

- Przełącz na wideo: Przełącz kamerę na funkcję kręcenia filmów wideo.
- Zdjęcia: Zobacz wszystkie zdjęcia.
- Ustawienia kamery: Wybierz, aby otworzyć menu zaawansowanych opcji.

- Ustawienia obrazu: Wybierz, aby zmienić rozmiar oraz jakość zdjęć.
- Pamięć: Wybierz miejsce w pamięci, gdzie mają być zapisywane zdjęcia.

Odtwarzacz audio

Funkcja ta znajduje się w Menu / Multimedia. Ten telefon posiada wbudowany odtwarzacz dźwięku, dzięki któremu możesz słuchać ulubionej muzyki. Aplikacja posiada następujące opcje:

1. Odtwórz: Aby rozpocząć odtwarzanie pliku audio.
2. Szczegóły: Aby wyświetlić szczegóły wybranego pliku.
3. Odśwież listę: Aby odświeżyć listę dostępnych plików audio.
4. Ustawienia: Aby ustawić parametry odtwarzania plików audio.

Odtwarzacz wideo

Funkcja ta znajduje się w Menu / Multimedia. Odtwarzacz wideo odtwarza wszystkie filmy znajdujące się w telefonie (w pamięci telefonu lub na karcie SD).

Odtwarzacz wideo daje Ci następujące opcje:

1. Odtwórz: Aby rozpocząć nagrywanie filmu wideo.
2. Wyślij: Aby wysłać film za pomocą MMS lub modułu Bluetooth.

3. Zmień nazwę: Aby zmienić nazwę pliku wideo.
4. Skasuj: Aby usunąć plik wideo.
5. Pamięć: Aby ustawić lokalizację zapisu filmów.

Rejestrator audio

Funkcja ta znajduje się w Menu / Multimedia. Dzięki tej funkcji możesz nagrywać dźwięki/muzykę. Wybierz rejestrator audio, wejdź w Opcje oraz naciśnij "Nowe nagranie". Wybierz 'Zatrzymaj', aby je zapisać.

Wybierz 'Wstrzymaj', aby wstrzymać nagrywanie oraz 'Kontynuuj', aby wznowić nagrywanie.

Radio FM

- Lista kanałów: Lista wszystkich zapisanych kanałów.
- Wpisz ręcznie : Ręcznie wpisz częstotliwość szukanego kanału
- Automatyczne wyszukiwanie: Automatycznie wyszukaj wszystkich dostępnych kanałów.

Latarka

Funkcja ta znajduje się w Menu / Narzędzia

Wiadomości

Twój telefon obsługuje różne usługi wiadomości. Możesz tworzyć, wysyłać, odbierać, edytować oraz zarządzać wiadomościami w telefonie.

Aplikacja Wiadomości zawiera następujące katalogi:

- Napisz wiadomość: Wybierając tę opcję będziesz mógł wpisywać treść wiadomości używając różnych metod wprowadzania
- Odebrane: W tym katalogu znajdują się wszystkie odebrane wiadomości.
- Kopie robocze: Tutaj możesz zapisać wiadomość, aby edytować ją później.
- Usuń wiadomości: Usuń wszystkie niechciane wiadomości.
- Ustawienia SMS: Zawiera wiele ważnych ustawień związanych z otrzymywaniem oraz wysyłaniem wiadomości.

Bluetooth

Funkcja ta znajduje się w Menu / Narzędzia. Zawiera ona następujące opcje:

1. Wł./Wył.: Włącz/wyłącz moduł Bluetooth.
2. Widoczność: Włącz lub wyłącz widoczność telefonu dla innych urządzeń z Bluetooth.
3. Moje urządzenia: Znajdź nowe urządzenie lub wyświetl sparowane urządzenia.

4. Szukaj urządzenia audio: Wyszukaj w pobliżu urządzenia audio z Bluetooth.
5. Moja nazwa : Zmień nazwę modułu Bluetooth urządzenia.

Kalendarz

Funkcja ta znajduje się w Menu / Narzędzia. Używaj kalendarza, aby pamiętać o ważnych spotkaniach / wydarzeniach. Po wejściu w funkcję Kalendarz, możesz wybrać rok, miesiąc, oraz dzień używając klawiszy kierunku. Dla wybranej daty wybierz Opcje, aby uzyskać menu opcji:

- Przeskocz do daty: Aby wprowadzić datę do kalendarza.
- Przejdź do dzisiaj: Aby przejść do wydarzeń z dnia dzisiejszego.
- Przejdź do widoku tygodnia: Przejdź do stylu widoku tygodniowego kalendarza.
- Początek tygodnia: Możesz wybrać kiedy zaczyna się tydzień np. w poniedziałek lub w niedzielę.

Alarm

Dzięki tej funkcji możesz ustawić kilka alarmów, na kilka dni. Aplikacja domyślnie posiada możliwość zaprogramowania 5 alarmów.

Aby ustawić alarm:

1. Naciśnij Edytuj, aby wejść w menu ustawień alarmu.
2. Używając strzałek wybierz jedną z poniższych opcji:
 - o Stan: Włącz lub wyłącz alarm.
 - o Godzina: Wprowadź godzinę alarmu.
 - o Powtóż: Ustawienia powtarzania alarmu.
 - o Dźwięk alarmu: Wybierz dźwięk alarmu.
 - o Typ alarmu: Do wyboru tylko wibracje, tylko dzwonek, wibracje i dzwonek

Ustawienia

W obszarze Ustawienia, telefon daje możliwość zmiany ustawień dla różnych funkcji telefonu.

Poniższa lista jest dostępna w ustawieniach:

Ustawienia Telefonu

Dostępne są następujące opcje konfiguracji telefonu:

Godzina i data: Ustaw datę i czas w telefonie.

Harmonogram włącz/wyłącz telefonu: Ustaw kiedy telefon ma zostać włączony/wyłączony.

Język: Aby wybrać język telefonu.

Preferowana metoda wprowadzania: Możliwość ustawienia klawiatury dla

Wyświetlacz: W ustawieniach wyświetlacza można ustawić tapety, podwójny zegar, autom. blokada,

Automatyczna aktualizacja czasu

Tryb samolotowy

Ustawienia Sieci

Ustawienia SIM1/2:

Wybór sieci: wyszukiwanie, wybierz sieć, tryb wyboru - automatyczna / manualna

Ustawienia Połączeń

Obejmują ustawienia połączeń SIM1, SIM2 i zaawansowane ustawienia połączeń

Ustawienia Bezpieczeństwa

W obszarze Ustawienia zabezpieczeń, można zmienić ustawienia zabezpieczeń SIM1 lub SIM2.

Ustawienia SIM1/2.

Zabezpieczenia:

o Blokada PIN : Blokada PIN zabezpiecza kartę SIM przed nieautoryzowanym dostępem.

o Zmień PIN: Możesz zmienić hasło PIN.

o Zmień PIN2: Możesz zmienić hasło PIN2

Blokada telefonu: Pozwala zablokować / odblokować telefon za pomocą hasła.

Blokada prywatności: Można wybrać hasło, aby zablokować telefon.

Łączność

Wybór sieci komórkowych.

Przywrót ustawienia

Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie monitu o wprowadzenie hasła, aby przywrócić telefon do ustawień fabrycznych. Domyślne hasło to "1234".

OSTRZEŻENIA I UWAGI

Ostrzeżenia dot. użytkowania

WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT bezpiecznej i wydajnej pracy. Przeczytaj przed użyciem telefonu. Dla bezpiecznego i efektywnego działania telefonu, należy przestrzegać następujących zaleceń: W otoczeniu materiałów wybuchowych: Wyłącz telefon, gdy znajdujesz się w obszarze zagrożonym wybuchem, takim jak stacje tankowania gazu lub benzyny, pod pokładem łodzi, magazyny paliw lub substancji chemicznych, obszary w pobliżu elektrycznych spłonek i obszary, w których znajdują się substancje chemiczne lub cząstki (takie jak proszki metali, ziaren, i pyłu) w powietrzu.

Ochrona słuchu: Ten telefon jest w stanie wygenerować głośne dźwięki, które mogą uszkodzić słuch. Podczas korzystania z funkcji głośnika, zaleca się umieszczenie telefonu w bezpiecznej odległości od ucha.

Inne urządzenia multimedialne, medyczne: W przypadku korzystania z innego osobistego urządzenia medycznego, skonsultuj się z producentem urządzenia w celu określenia, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych.

Wyłącz telefon we wszystkich placówkach służby zdrowia. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czułej na działanie zewnętrznych fal radiowych

Bezpieczeństwo użytkowania telefonu: Tylko Ty jesteś odpowiedzialny za sposób korzystania z telefonu i za wszelkie konsekwencje wynikające z jego wykorzystania.

Należy zawsze wyłączać telefon, gdy korzystanie z telefonu jest zabronione. Korzystanie z telefonu podlega przepisom bezpieczeństwa mającym na celu ochronę użytkowników i ich otoczenia.

Telefonu należy używać ostrożnie, przechowywać go w czystym i wolnym od kurzu miejscu.

Nie narażaj telefonu i jego akcesoriów na bezpośredni kontakt z ogniem. Nie narażaj telefonu i jego akcesoriów na działanie cieczy, wilgoci lub wysokiej wilgotności. Nie rzucaj telefonem.

Nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników czyszczących lub aerozoli do czyszczenia urządzenia lub jego akcesoriów.

Nie należy rozmontowywać telefonu ani jego akcesoriów; może to zrobić tylko autoryzowany serwis. Nie narażaj telefonu i jego akcesoriów na działanie wysokich temperatur, minimum 0 i maksimum 45 °C. **Akumulator:** Telefon posiada wewnętrzny akumulator litowo-jonowy. Należy pamiętać, że korzystanie z niektórych aplikacji danych może spowodować duże wykorzystanie akumulatora oraz może wymagać jego częstego ładowania.

Produkt wadliwy lub uszkodzony: Nie próbuj rozmontowywać telefonu ani jego akcesoriów. Tylko wykwalifikowany personel może naprawiać telefon i jego akcesoria. Jeśli telefon lub jego akcesoria zostały zanurzone w wodzie, przedziurawione lub upadły z dużej wysokości, nie używaj ich, dopóki nie zostaną sprawdzone w autoryzowanym serwisie.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.allviewmobile.com. Nie zasłaniaj anteny dlonią lub innej awarii obiektów do wykonania w wyniku problemów z łącznością i szybkiego rozładowania akumulatora. Wszystkie aplikacje dostarczone przez firmy trzecie oraz zainstalowane na tym urządzeniu mogą być modyfikowane lub zatrzymane w każdej chwili. Visual Fan LTD nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek modyfikacje usług lub treści tych aplikacji. Wszelkie prośby lub pytania dotyczące aplikacji firm trzecich powinny być kierowane do ich dostawców.

Руководство пользователя для вашей безопасности

Прочтите эти простые рекомендации. Не следовать им может быть опасным или незаконным.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ В БОЛЬНИЦАХ

Следуйте любым ограничениям. Выключите устройство рядом с медицинским оборудованием.

Не используйте устройство, в котором выполняется взрыв.

Пожалуйста, держите этот сотовый телефон подальше от детей, так как они могут ошибочно принять его за игрушку и повредить его.

Не пытайтесь модифицировать телефон, кроме профессионала. Предупреждение!

Используйте только авторизованные запасные части, иначе это может повредить телефон, и гарантия не будет работать. И это может быть опасно

ПЕРЕКЛЮЧАТЬ КОГДА ЗАГРУЗКА

Не используйте телефон в точке дозаправки. Не используйте вблизи топлива или химикатов.

SIM-КАРТА И КАРТОЧКА T-FLASH ПОРТАТИВНЫ

Обратите внимание на эти мелочи, чтобы дети не ели их.

Примечание. Карту T-Flash можно использовать как диск памяти, необходим USB-кабель.

БАТАРЕИ

Пожалуйста, не разрушайте и не повредите аккумулятор, это может быть опасно и вызвать пожар. Пожалуйста, не бросайте аккумулятор в огонь, это будет опасно. Когда аккумулятор нельзя использовать, поместите его в специальный контейнер.

Не открывайте батарею.

Если аккумулятор или зарядное устройство сломаны или устарели, прекратите использовать их.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Используйте наше авторизованное оборудование или это может привести к опасностям

ROAD SAFETY COMES FIRST

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Обращайте внимание во время вождения; Вытащите дорогу или парк перед использованием телефона, если этого требуют условия движения.

ВМЕШАТЕЛЬСТВО

Все беспроводные устройства могут быть подвержены помехам, что может повлиять на производительность.

ВЫКЛЮЧИТЬ В САМОЛЕТЕ

Беспроводные устройства могут создавать помехи в самолетах. Это не только опасно, но и незаконно использовать мобильный телефон в самолете.

Предупреждение. Мы не несем ответственности за ситуации, когда телефон используется, кроме случаев, предусмотренных в руководстве.

Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в содержание руководства, не публикуя эту информацию.

Эти изменения будут размещены на веб-сайте компании для продукта, в который он вносит изменения.

Содержание этого руководства может отличаться от содержания данного продукта. В этом последнем случае будет рассмотрен.

НАЧИНАЯ

Уведомление об установке аккумулятора

Перед установкой или заменой аккумулятора убедитесь, что вы уже выключили телефон.

Установка или изменение SIM-карты

1. Перед заменой SIM-карты убедитесь, что вы уже выключили телефон и выбрали аккумулятор.

2. Вставьте SIM-карту и сделайте зону золотого контакта лицевой стороной вниз, а ник – наружу.

Зарядите аккумулятор

1. Перед зарядкой аккумулятора убедитесь, что батарея установлена правильно в телефоне.
2. Подключите провод зарядного устройства к гнезду телефона, а затем подключите зарядное устройство к розетке переменного тока
3. Если телефон выключен, когда он заряжается, на экране отображается индикатор зарядки. Если телефон включен, когда он заряжается, пользователь может использовать его во время зарядки. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор зарядки на экране заполняется и перестает мерцать. При первом использовании трубки полностью разряжайтесь, а затем полностью заряжайте аккумулятор. Повторите этот процесс три раза, чтобы обеспечить полную работоспособность аккумулятора.
4. Длительный неиспользованный или некоторые другие причины могут вызвать низкое напряжение батареи, поэтому в начале зарядки экран черный, и может потребоваться некоторое время, прежде чем появится индикатор зарядки.
Предупреждение. При зарядке во избежание серьезного повреждения телефонной схемы не удаляйте и не удаляйте аккумулятор.

ВЫЗОВЫ

* Key # Key:

Функции различаются в разных ситуациях или в функциональных меню:

- При вводе статуса «*» для символов.
- При вводе состояния «#» для переключения методов ввода
- В режиме ожидания удерживайте «#», чтобы переключить телефон в бесшумном режиме.
- В режиме ожидания введите «+» для международного вызова; в состоянии набора номера, введите «P» для вызова номера с добавочным телефоном.

Главное меню Пояснение

Когда вы нажмете клавишу Menu, вы перейдете в главное меню. Нажмайте клавиши вверх, вниз, влево и вправо для выбора различных функций.

Позвонить

Выполнение вызова по набору номеров:

1. В режиме ожидания введите номер телефона. Если вы хотите изменить цифры, нажмите левую и правую клавиши направления, чтобы переместить курсор, и нажмите <Снять>, чтобы удалить номер. Нажмите и удерживайте <Сброс>, чтобы удалить все символы.
2. Нажмите клавишу вызова, чтобы позвонить по номеру.

Выполнение вызова с помощью телефонной книги:

Вы можете ввести список телефонной книги из функционального меню, выбрать или ввести нужную букву (фонетическую) для поиска. Выберите номер; нажмите клавишу вызова, чтобы набрать номер

Вызовите Набранные вызовы, Принятые вызовы, Пропущенные вызовы:

1. В режиме ожидания нажмите клавишу вызова, чтобы просмотреть список журнала вызовов.
2. Выберите номер и нажмите клавишу вызова, чтобы набрать номер.

Выполнение вызова с помощью меню:

1. В режиме ожидания войдите в меню, выберите Журналы вызовов;
2. Выберите пропущенные вызовы, набранные вызовы и принятые вызовы.
3. Выберите нужный номер и нажмите клавишу вызова, чтобы позвонить.

Ответ на входящий звонок

Нажмите клавишу вызова, чтобы ответить на входящий вызов.

Опции вызова

Предлагайте множество функций вызова (некоторым из этих функций требуется подписка с поставщиком услуг). Во время вызова нажмите -> Опция и выберите один из следующих вариантов:

Удержание: приостановить вызов.

Конец одного вызова: завершение текущего вызова.

Новый вызов: для совершения нового вызова.

Телефонная книга: такая же, как список телефонной книги в меню функций.

История вызовов: такая же, как история вызовов в меню функций

Сообщения: просмотр меню сообщений.

Звукозапись: Запишите звук.

Отключение звука: включение микрофона телефона не работает.

DTMF (двутональный многочастотный режим): активировать / деактивировать

Громкость: для регулировки громкости вызова.

МЕТОД ВВОДА

обзор

Ваш телефон предлагает входные методы следующим образом: Smart abc, es, го. Определение

клавиатуры

Определение клавиатуры выглядит следующим образом:

Клавиша «Влево»: введите и ОК

Правая клавиша: Назад и Отмена

Перемещение клавиш: перемещение курсора или выбор слова.

Ключ: переключить методы ввода и знак будет отображаться в левой части.

Клавиша 2-9: введите букву на клавиши при вводе.

* Ключ: вводная пунктуация

СПИСОК ФУНКЦИЙ

Телефонная книга

Вы можете сохранить контакты на мобильном телефоне и на SIM-карте; это зависит от емкости памяти SIM-карты. Когда вы выбираете контакт, вы можете выполнять следующие операции:

Вид: просмотр контакта

Отправить текстовое сообщение: отправить текстовое сообщение на текущий номер.

Отправить мультимедийное сообщение: отправить мультимедийное сообщение на текущий номер.

Вызов: для вызова текущего номера.

Изменить: для редактирования текущего контакта.

Удалить: удаление текущего контакта.

Копия. Чтобы скопировать контакт с телефона на SIM-карту / телефон или с SIM-карты на SIM-карту / телефон или скопировать в файл.

Добавить в черный список: добавьте текущий номер в черный список.

Настройки телефонной книги: установка телефонной книги.

Журналы вызовов

В этом меню функций вы можете проверить все вызовы, набранные вызовы, принятые вызовы, пропущенные вызовы и выполнить следующие операции:

Просмотр: проверка истории звонков.

Отправить текстовое сообщение: отправьте SMS на набранные вызовы, принятые вызовы или пропущенные вызовы.

Вызов: вызов вызываемых вызовов, принятых вызовов или пропущенных вызовов.

Сохранить в телефонной книге: вы можете добавить номер в телефонную книгу или заменить существующие контакты.

Добавить в черный список: добавьте количество входящих вызовов, принятых вызовов или пропущенных вызовов в черный список. входящих вызовов, принятых вызовов или пропущенных вызовов в белый список.

Удалить: Удалить текущую историю вызовов.

Удалить все: удалить всю историю вызовов.

Дополнительно: Включает два варианта: Таймеры вызовов / Стоимость звонка / GPRS.

Файловый менеджер

Нажмите левую клавишу, чтобы войти в функциональное меню, доступны следующие опции: - Открыть: посмотреть файлы в разных папках вашего телефона. - Формат: форматировать папку.

- Подробности: просмотр состояния памяти на карте памяти видеокамера

Встроенная камера позволяет делать снимки и настраивать параметры камеры. Меню опций содержит следующие варианты:

- Переключить на: Переключение телефона на видеомагнитофон.
- Фотографии: см. Все фотографии.
- Настройки камеры: выберите, чтобы открыть множество пунктов настройки преимуществ.
- Настройки изображения: выберите, чтобы изменить размер и качество изображения.
- Хранение: выберите место хранения фотографий.

мультимедиа

- - Просмотр изображений
- - Запись видеороликов
- Проиграть видео

- - Воспроизведение аудиофайлов
- Регистрация звуков

Просмотр изображений

Возможны следующие варианты просмотра изображений:

- Просмотр: просмотр фотографии
- Отправить: Преобразование фотографий различными способами, такими как мультимедийное сообщение или через Bluetooth.
- Использовать как: Эта фотография может использоваться в качестве обоев.
- Переименовать: переименование выбранного изображения или фотографии.
- Удалить: удаление выбранной фотографии.
- Сортировать по: сортировать фотографии по желаемому методу.
- Информация об изображении: вы можете просмотреть информацию об изображении.

Аудиоплеер

Этот телефон оснащен встроенным аудиоплеером, который воспроизводит все ваши любимые песни. Это дает вам множество настроек, чтобы сделать ваше прослушивание интересным.

1. Play: запуск воспроизведения аудиофайла.
2. Детали: отображение деталей выбранного файла.

3. Обновить список: обновить список аудиофайлов.
4. Настройки: настройка параметров воспроизведения звука.

Диктофон

Вы можете записывать звук / голос на свой телефон. Просто выберите звукозапись, перейдите к параметрам и нажмите «Новая запись». Выберите «Стоп», чтобы сохранить его. Выберите паузу, чтобы «приостановить» запись и «продолжить», чтобы возобновить запись.

FM-радио

- Список каналов: список всех текущих каналов. Вы можете ввести список каналов, отредактировать его и отобразить поиск списка каналов.
- Ручной ввод: вручную введите желаемый канал вещания
- Автоматический поиск: автоматически поиск и создание списка каналов.

Фонарик

Всякий раз, когда вам нужен фонарик и он не имеет его под рукой, D2 Senior может взять на себя эту функцию. Перейдите в меню и выберите функцию фонарика.

обмен сообщениями

Ваш телефон поддерживает различные службы обмена сообщениями. Вы можете создавать, отправлять, получать, редактировать и организовывать текстовые сообщения.

Сообщения содержат следующие папки:

- Запись сообщения: при выборе записи «Запись» вы можете вводить содержимое сообщения, используя различные методы ввода.
- Разговоры: все полученные и отправленные сообщения хранятся в цепочках.
- Черновики: вы можете сохранить сообщение, которое вы редактируете в черновиках.
- Шаблоны: Шаблоны хранят 10 предварительно загруженных / предварительно написанных текстовых сообщений для готового использования.
- Удалить сообщения: удалить все нежелательные сообщения.
- Настройки сообщений. Настройки сообщений сохраняют все разные настройки, отвечающие за отправку и получение сообщений.

Блютуз

В меню Bluetooth доступны следующие параметры:

1. Питание: Вкл. / Выкл.
2. Видимость: Вкл. / Выкл.

3. Мое устройство: запрос на новое устройство или отображение сопряженных устройств и выбор.

4. Поиск аудиоустройства: поиск аудиоустройств.

5. Мое имя: вы можете изменить имя Bluetooth.

Вы можете использовать календарь для отслеживания важных встреч. После входа в меню функции календаря вы можете выбрать год, месяц и дату с помощью клавиш направления. В выбранную дату вы можете выбрать для просмотра:

Вид: просмотр и установка расписания дня.

- Переход к дате. Чтобы ввести дату для ввода календаря, переместите курсор на указанную дату.

- Перейдите сегодня: посетите сегодня.

- Переход к недельному просмотру: перейдите к просмотру событий календаря в еженедельном стиле.

- Начало недели: вы можете выбрать воскресенье или понедельник.

Аварийная сигнализация

Тревогу можно настроить для звонка в определенное время в течение нескольких дней. Существует пять различных аварийных сигналов по умолчанию. Вы можете настроить эти аварийные сигналы для оповещения о вас в разное время в определенные дни недели.

Чтобы установить будильник:

1. Нажмите «Изменить», чтобы войти в меню настроек тревоги.
2. Выберите параметр редактирования с помощью клавиш со стрелками вверх и вниз
 - о ВКЛ / ВЫКЛ: включение или выключение сигнала тревоги с помощью клавиши влево и вправо
 - о Время будильника: время будильника ввода
 - о Параметр повтора: нажмите клавиши навигации, чтобы выбрать типы сигналов, которые состоят из одного раза, каждый день и обычай.
 - о Звуковой сигнал: вы можете выбрать звуковой сигнал.
 - о Тип оповещения: для выбора между только кольцом / Vib и ring, только Vib.

настройки

В настройках телефона вы можете изменить настройки для различных функций телефона. Следующий список доступен в настройках:

Настройки телефона

У вас есть следующие параметры, перечисленные в настройках телефона:

Время и дата: установите время и дату на телефоне.

Включение / выключение питания по расписанию: позволяет включать / выключать телефоны.

Язык: выбор языка для телефона.

Дисплей: в разделе «Настройка дисплея» вы можете установить обои, двойные часы, автоблокировку и т. Д.

Время автоматического обновления

Режим полета

Разные настройки: настройка подсветки ЖК-дисплея.

Настройки сети

Настройка сети дает пользователю возможность выбрать нужную сеть и добавить новую сеть в список сети. Настройка сети дает вам следующие варианты:

Сетевые настройки SIM1 / 2:

1. Выбор сети: новый поиск, выбор сети, режим выбора - автоматический / ручной
2. Предпочтения: отобразит список всех сетевых идентификаторов (в зависимости от используемой SIM-карты)

Настройки передачи GPRS: данные или вызов

Настройка режима звонков

Включите параметры вызова SIM1, настройки вызова SIM2 и дополнительные настройки.

Настройки безопасности

В разделе «Настройка безопасности» вы можете изменить параметры безопасности SIM1 или SIM2.

Настройки безопасности SIM1 / 2:

- о Блокировка PIN-кода: Блокировка PIN-кода защищает незаконное использование SIM-карты.
- о Изменить PIN-код: вы можете изменить PIN-код.
- о Изменить PIN2: вы можете изменить пароль PIN2

Безопасность телефона. Позволяет заблокировать / разблокировать телефон с помощью пароля.

Выберите телефонные сети.

Восстановить настройки

При выборе этой опции вы попросите ввести пароль, чтобы восстановить заводские настройки телефона. Пароль по умолчанию - «1234».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ

Эксплуатационные предупреждения

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. Перед использованием телефона прочитайте эту информацию. Для обеспечения безопасной и эффективной работы вашего телефона соблюдайте следующие рекомендации:

Потенциально взрывоопасен в атмосферах: выключите телефон, когда находитесь в любых зонах с потенциально взрывоопасной атмосферой, например, заправочные зоны (газовые или бензозаправочные станции, под палубой на лодках), хранилища для топлива или химикатов, взрывоопасные зоны и районы, близкие к электрическим взрывным работам колпачков и областей, где в воздухе имеются химические вещества или частицы (такие как металлические порошки, зерна и пыль).

Вмешательство в медицинские и персональные электронные устройства. Большинство, но не все электронное оборудование защищено от радиочастотных сигналов, и определенное электронное оборудование не может быть защищено от радиосигналов с вашего телефона.

Безопасность звука: этот телефон способен издавать громкие звуки, которые могут повредить ваш слух. При использовании функции громкоговорителя рекомендуется разместить телефон на безопасном расстоянии от уха.

Другие медиа-устройства, больницы. Если вы используете любое другое личное медицинское устройство, проконсультируйтесь с изготовлением вашего устройства, чтобы определить,

достаточно ли он экранирован от внешней радиочастотной энергии. Ваш врач может помочь вам в получении этой информации. Выключайте телефон в медицинских учреждениях, если вам будут предложены правила, указанные в этих областях. Больницы или медицинские учреждения могут использовать оборудование, которое может быть чувствительным к внешней радиочастотной энергии.

Заявление о продукте при обращении и использовании: вы сами несете ответственность за то, как вы используете свой телефон и какие последствия его использования.

Вы всегда должны отключать телефон, где запрещено использование телефона.

Использование телефона связано с мерами безопасности, предназначенными для защиты пользователей и их среды.

Всегда обращайтесь со своим телефоном и его аксессуарами с осторожностью и держите его в чистом и свободном от пыли месте. Не подвергайте телефон или его аксессуары воздействию открытого огня или освещенных табачных изделий.

Не подвергайте телефон или его принадлежности воздействию жидкости, влаги или высокой влажности. Не роняйте, не бросайте, не пытайтесь согнуть телефон или его аксессуары

Не используйте сировые химикаты, растворители для очистки или аэрозоли для чистки устройства или его принадлежностей.

Не пытайтесь разбирать телефон или его аксессуары; только уполномоченный персонал должен это сделать.

Не подвергайте телефон или его аксессуары воздействию экстремальных температур, минимум 32 ° и максимум 113 ° F (от 0 до 45 ° C).

Аккумулятор: ваш телефон включает в себя внутренний литий-ионный или литиево-полимерный аккумулятор. Обратите внимание, что использование определенных приложений данных может привести к интенсивному использованию батареи и может потребовать частых зарядки аккумулятора. Любое удаление телефона или аккумулятора должно соответствовать законам и правилам, касающимся литий-ионных или литиевых полимерных батарей.

Неисправные и поврежденные изделия: Не пытайтесь разбирать телефон или его аксессуар. Только квалифицированный персонал должен обслуживать или ремонтировать телефон или его аксессуар. Если ваш телефон или его аксессуар имеют дополнительные сведения о продукте, посетите сайт www.allviewmobile.com. Не закрывайте antennu рукой или другими объектами. Неисправность в результате приводит к проблемам с подключением и быстрой разрядке аккумулятора.

Все приложения, предоставляемые третьими лицами и установленные на этом устройстве, могут быть изменены и / или остановлены в любой момент. Visual Fan Ltd никоим образом не

будет нести ответственность за модификации услуг или контента этих приложений. Любой запрос или вопрос, касающийся сторонних приложений, может быть адресован владельцам этих приложений

**SPECIFICATIONS / SPECIFICATII / SPECIFIKACE /
ESPECIFICACIONES / MŰSZAKI ADATOK / DANE TECHNICZNE /
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

General / General / Obecné / General / általános / Ogólne / целом	Language / Limba / Jazyk / Idioma / Nyelv / Język // язы́к	EN, RO, CZ, ES, HU, PL, RU
	Network / Retea / Síti / Red / Hálózat / Sieć / сеть	2G 900/1800MHz (SIM1 & SIM2)
	Dual SIM	Yes / Da / Ano / Sí / Igen / Tak / да
	Mini SIM	Yes / Da / Ano / Sí / Igen / Tak / да SIM1&SIM2

Dimensions / Dimensiuni / Rozměry / Dimensiones / Méretek / Wymiary / размеры	Dimensions / Dimensiuni / Rozměry / Dimensiones / /Méretek / Wymiary / размеры	123x58,5x14,5 mm
	Weight / Greutate / Váha / Peso / Súly / Waga / вес	99,5g
	Type / Tip / Tip / Género / Típus / Тип / тип	TFT
Display / Display / Displej / Display / Kijelző / Wyświetlacz / дисплей	Dimensions / Dimensiuni / Rozměry / Dimensiones / Méretek / Przekątna ekranu / размеры	2,31" QVGA
	Resolution / Rezolutie / Rezoluce / Resolución /	240x320px

	Felbontás / Rozdzielcość / разрешение	
	CPU	MT 6261D
Characteristics / Caracteristici / Specifikace / Características / Jellemzők / Charakterystyka / черты	Flash memory / Memoria flash / Flash memory / Flashmemória / Memorie flash / Pamięć flash / флэш- память	32MB
	RAM memory / Memoria RAM / RAM memory / RAM memória / Memorie RAM / Pamięć RAM / RAM-память	32MB

	Micro SD	> 32GB
	FM radio / Radio FM / FM radio / Radio FM / FM/rádió / Radio FM / FM-радио	Yes / Da / Ano / Sí / Igen / Tak / да
	Alarm	Yes / Da / Ano / Sí / Igen / Tak / да
	SOS	Yes / Da / Ano / Sí / Igen / Tak / да

	Flashlight/ Lanternă/ Svítilna/ Linterna/ Zseblámpa/ Latarka/ Фонарик	Yes / Da / Ano / Sí / Igen / Tak / да
	Calendar	Yes / Da / Ano / Sí / Igen / Tak / да
	Handsfree / Maini libere / bez rukou / Handsfree / Érintésmentes / Tryb głośnomówiący / свободные руки	Yes / Da / Ano / Sí / Igen / Tak / да
	SMS	Yes / Da / Ano / Sí / Igen / Tak / да

Sound and video / Sunet si video / Zvuk a video / Sonido y video / Hang és vídeo / Dźwięk i wideo / Звук и видео	Speaker / Difuzor / Mluvčí / Altavoz / Hangszóró / Głośnik / оратор	Yes / Da / Ano / Sí / Igen / Tak / да
	Audio recording / Inregistrare audio / / Grabación de audio / Hangfelvétel / Nagrywanie dźwięku / Аудио запись	Yes / Da / Ano / Sí / Igen / Tak / да
	Playing audio files / Redare fisiere audio / Audio soubory renderování / Reproducción de archivos de audio / Hangfájlok lejátszására / Odtwarzanie plików audio / Воспроизведение аудиофайлов	Yes / Da / Ano / Sí / Igen / Tak / да

	<p>Playing video files / Redare fisiere video / Soubory renderování / Reproducción de archivos de video / Videó fájlok lejátszásához / Odtwarzanie plików wideo / Воспроизведение видеофайлов</p>	<p>Yes / Da / Ano / Sí / Igen / Tak / да</p>
	<p>Vibrating, audio ringtone / Vibrare Sonerie / Vibrante, tono de llamada de audio / Vibráló, audio csengőhang / Wibracje, dzwonki / Виброзвонок, звуковая мелодия</p>	<p>Yes / Da / Ano / Sí / Igen / Tak / да</p>

Camera / Camera / Fotoaparát / Cámara / / Kamera / Kamera / фотография камеры	Camera resolution / Rezolutie camera / Rozlišení fotoaparátu / Resolución de la cámara / Kamera felbontása / Rozdzielczość kamery / разрешение камеры	1,3 MP
	Led flash	Yes / Da / Ano / Sí / Igen / Tak / да x2
	Video recording / Inregistrare video / nahrávání videa / grabación de video /	Yes / Da / Ano / Sí / Igen / Tak / да


	Videofelvétel / Nagrywanie wideo / Запись видео	
	Bluetooth	Yes / Da / Ano / Sí / Igen / Tak / да Class 3.0
	USB	Yes / Da / Ano / Sí / Igen / Tak / да microUSB v2.0
Battery / Acumulator / Baterie / Batería / Akkumulátor / Bateria / аккумулятор	Charger type / Tip incarcator / Typ nabíječky / Tipo de cargador / A töltő típusa / Тип łađowarki / Тип зарядного устройства	DC 5V , 500mA
	Capacity / Capacitate / Kapacita / Capacidad / Kapacitás / Pojemność / Вместимость	Li-Ion 1400 mAh

	Standby / Timp asteptare / En espera / Készenlét / Tryb czuwania / Время ожидания	< 400 h
	Conversation / Timp conversatie / Pohotovostní doba / Conversación / Beszélgetés / Czas rozmowy / Время разговора	<1200 min
Box content / Continut cutie / Obsah balení / Contenido de la caja / A doboz tartalma / Zawartość zestawu /	Phone, user manual, charger, warranty card, charging dock / Telefon, manual de utilizare, incarcator, certificate garantie, stație de încărcare / Telefon, uživatelská příručka, souprava, nabíječka, záruční list, nabíjecí stanice / Teléfono, manual de usuario, cargador, tarjeta de garantía, estación de carga / Telefon, felhasználói kézikönyv, töltő, garancialevél, töltő állomás / Telefon, instrukcja obsługi, ładowarka, karta gwarancyjna, stacja ładowająca / Телефон, руководство	

содержимое
упаковки

пользователя, зарядное устройство, гарантийный
сертификат, зарядная станция

- EN Docking Station
- RO Stație de andocare
- CZ Dokovací stanice
- ES Estación de acoplamiento
- HU Dokkoló
- PL Stacja dokująca
- RU Док-станция

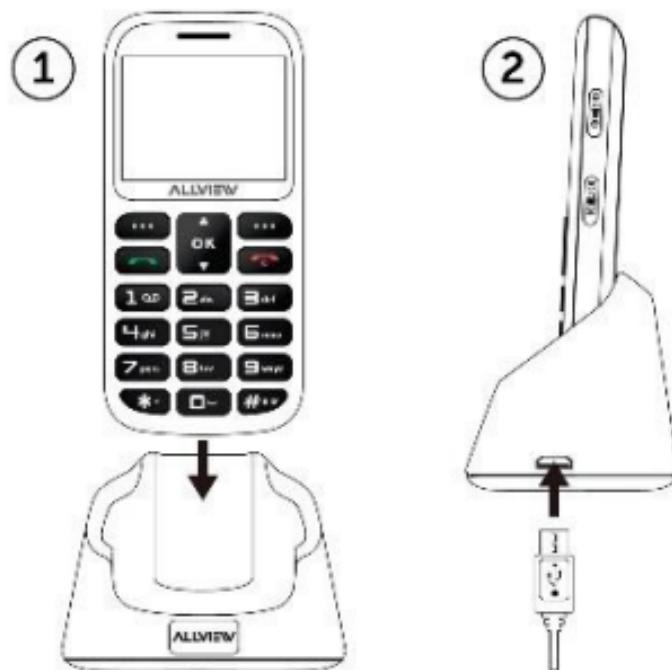

SOS

In order to use the SOS function, please follow the steps below:

1. Set your emergency contacts in the order of priority you wish to have.
2. Activate/deactivate location – we strongly recommend activating your location. In this way, you allow your coordinates to be sent via SMS, in case of emergency.
3. Activate/deactivate sound notification when starting the SOS function – you will be notified with a beep when it turns on.
4. Edit the emergency message that you want to have

In case of emergency, press and hold the SOS button for more than 3 seconds. The emergency operation will automatically start as following:

- Calling the emergency contacts in the priority you have set before; the calling procedure will stop as soon as one of the contacts answers the incoming call;
- Automatically send the SOS message you set before to all your SOS contacts

Notes

- If you accidentally press the SOS button, click the button indicated in the notice, to cancel the emergency operation. Attention! The notification will be displayed for several seconds, and then trigger the emergency operation.
- The process of calling and sending messages may incur under contract with your mobile operator (subscription or prepaid).
- This function does not provide default dialing the emergency number 112.

Setări SOS: urmați pașii de mai jos pentru setare:

1. Setați contactele de urgență în ordinea în care dorîți să fie apelate în caz de urgență.
2. Activăți/dezactivați locația – recomandăm activarea locației; astfel, permiteți transmiterea coordonatelor dvs. prin SMS în caz de urgență.
3. Activăți/dezactivați notificarea sonoră la pornirea funcției SOS – veți fi notificat cu un semnal sonor scurt în momentul în care se pornește funcția.
4. Editați mesajul de urgență pe care dorîți să îl transmiteti.

În caz de pericol, țineți apăsată tasta SOS mai mult de 5 secunde, iar operațiunea de urgență se va declanșa automat astfel:

- Apelarea contactelor în ordinea stabilită de dvs.; în momentul în care unul din contacte va răspunde, procesul de apelare se încheie;
- Trimiterea automată a mesajului SOS tuturor contactelor de urgență stabilite anterior;

Note:

- În cazul în care apăsați din greșeală tasta SOS, click pe tasta indicată în notificare pentru anularea operațiunii de urgență. Atenție! Notificarea va fi afișată timp de câteva secunde, apoi se va declanșa operațiunea de urgență.
- Procesul de apelare și trimitere mesaje poate genera costuri, conform contractului încheiat cu operatorul dvs. de telefonie mobilă (abonament sau prepay)
- Această funcție nu asigură apelarea implicită a numărului de urgență 112

SOS

Chcete-li používat funkci SOS, postupujte podle následujících kroků:

1. Nouzové kontakty nastavte v pořadí, v jakém si přejete.
2. Aktivace / deaktivace polohy - důrazně doporučujeme aktivovat vaši polohu. Tímto způsobem umožníte, aby vaše souřadnice byly zasílány prostřednictvím SMS, v případě nouze.
3. Při spuštění funkce SOS aktivujte / deaktivujte zvukové upozornění - při zapnutí budete upozorněni pípnutím.
4. Upravte nouzovou zprávu, kterou chcete mít

V případě nouze stiskněte a podržte tlačítko SOS déle než 3 sekundy. Nouzová operace se automaticky spustí následovně:

- Volání tísňových kontaktů v prioritě, kterou jste nastavili dříve; volání se zastaví, jakmile jeden z kontaktů přijme příchozí hovor;
- Automaticky odešlete SOS zprávu, kterou jste nastavili, na všechny vaše SOS kontakty

Poznámky:

- Pokud omylem stisknete tlačítko SOS, klepnutím na tlačítko uvedené v oznámení zrušíte nouzový provoz. Pozor! Oznámení se zobrazí na několik sekund a poté se spustí nouzový provoz.
- Proces volání a odesílání zpráv může vzniknout na základě smlouvy s mobilním operátorem (předplatné nebo předplacené).
- Tato funkce neposkytuje výchozí vytočení čísla tísňového volání 112.

SOS

Para utilizar la función SOS, siga los pasos a continuación:

1. Establezca sus contactos de emergencia en el orden de prioridad que desea tener.
2. Activar / desactivar ubicación: le recomendamos que active su ubicación. De esta manera, permite que sus coordenadas se envíen por SMS, en caso de emergencia.
3. Active / desactive la notificación de sonido cuando inicie la función SOS: se le notificará con un pitido cuando se encienda.
4. Edita el mensaje de emergencia que deseas tener.

En caso de emergencia, mantenga presionado el botón SOS durante más de 3 segundos. La operación de emergencia se iniciará automáticamente de la siguiente manera:

- Llamar a los contactos de emergencia en la prioridad que haya establecido anteriormente; el procedimiento de llamada se detendrá tan pronto como uno de los contactos responda la llamada entrante;
- Envíe automáticamente el mensaje SOS que configuró antes a todos sus contactos SOS

Notas

- Si accidentalmente presiona el botón SOS, haga clic en el botón indicado en el aviso para cancelar la operación de emergencia. ¡Atención! La notificación se mostrará durante varios segundos y luego activará la operación de emergencia.
- El proceso de llamada y envío de mensajes puede suceder en un contrato con su operador de telefonía móvil (suscripción o prepago).
- Esta función no proporciona la marcación predeterminada del número de emergencia 112.

SOS

Az SOS funkció használatához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Állítsa be a vészhelyzeti kapcsolattartókat a kívánt prioritási sorrendben.
2. Aktiválja / deaktiválja a helyet - javasoljuk, hogy aktiválja a helyét. Ily módon vészhelyzet esetén lehetővé teszi, hogy a koordinátákat SMS-ben küldje el.
3. Aktiválja / deaktiválja a hangjelzést, amikor elindítja az SOS funkciót - értesítést kap a hangjelzés bekapcsolásakor.
4. Szerkessze a vészhelyzeti üzenetet, amelyet szeretne

Vészhelyzet esetén nyomja meg és tartsa lenyomva az SOS gombot 3 másodpercnél tovább. A vészhelyzeti művelet automatikusan a következőképpen kezdődik:

- A vészhelyzeti kapcsolattartók hívása a korábban megadott prioritásban; a hívás befejeződik, amint az egyik névjegy fogadja a bejövő hívást;
- Automatikusan elküldi az Ön által beállított SOS-üzenetet az összes SOS-névjegyre

Megjegyzések

- Ha véletlenül megnyomja az SOS gombot, kattintson az értesítésben jelzett gombra a vészhelyzeti művelet megszakításához. Figyelem! Az értesítés több másodpercig jelenik meg, majd a vészhelyzeti műveletet indítja el.
- Az üzenetek hívásának és küldésének folyamata a mobilszolgáltatóval kötött szerződés (előfizetés vagy előre fizetett) alapján történhet.
- Ez a funkció nem biztosítja a 112-es alapértelmezett tárcsázást.

SOS

Aby skorzystać z funkcji SOS, wykonaj następujące kroki:

1. Ustaw swoje kontakty alarmowe w kolejności, w jakiej chcesz je mieć.
2. Aktywuj / dezaktywuj lokalizację - zdecydowanie zalecamy aktywację Twojej lokalizacji. W ten sposób zezwalasz na wysyłanie współrzędnych SMS-em, w nagłych przypadkach.
3. Aktywuj / dezaktywuj powiadomienia dźwiękowe podczas uruchamiania funkcji SOS - po włączeniu zostaniesz powiadomiony sygnałem dźwiękowym.
4. Edytuj wiadomość alarmową, którą chcesz mieć

W nagłych przypadkach naciśnij i przytrzymaj przycisk SOS przez ponad 3 sekundy. Operacja awaryjna rozpocznie się automatycznie w następujący sposób:

- Dzwonięcie do kontaktów alarmowych w priorytecie, który ustawiliś wcześniej; procedura wywołania zostanie zatrzymana, gdy tylko jeden z kontaktów odbierze połączenie przychodzące;
- Automatycznie wyślij wcześniej ustawioną wiadomość SOS do wszystkich kontaktów SOS

Uwagi

- Jeśli przypadkowo naciśniesz przycisk SOS, kliknij przycisk wskazany w powiadomieniu, aby anulować operację awaryjną. Uwaga! Powiadomienie będzie wyświetlane przez kilka sekund, a następnie uruchomi operację awaryjną.
- Proces dzwonienia i wysyłania wiadomości może być związany z umową z operatorem komórkowym (abonament lub przedpłata).
- Ta funkcja nie zapewnia domyślnego wybierania numeru alarmowego 112.

SOS

Чтобы использовать функцию SOS, выполните следующие действия:

1. Установите ваши экстренные контакты в порядке приоритета, который вы хотите иметь.
2. Активируйте / деактивируйте местоположение - мы настоятельно рекомендуем активировать ваше местоположение. Таким образом, вы разрешаете отправлять свои координаты с помощью SMS, в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
3. Активируйте / деактивируйте звуковое оповещение при запуске функции SOS - вы получите звуковой сигнал при включении.
4. Отредактируйте экстренное сообщение, которое вы хотите получить

В экстренном случае нажмите и удерживайте кнопку SOS более 3 секунд. Аварийная операция автоматически начнется следующим образом:

- вызов экстренных контактов с приоритетом, установленным вами ранее; процедура вызова прекратится, как только один из контактов ответит на входящий вызов;
- Автоматически отправлять сообщение SOS, которое вы установили ранее, всем своим контактам SOS

Заметки

- Если вы случайно нажали кнопку SOS, нажмите кнопку, указанную в уведомлении, чтобы отменить экстренную операцию. Внимание! Уведомление будет отображаться в течение нескольких секунд, а затем активировать аварийный режим.
- Процесс вызова и отправки сообщений может происходить по контракту с вашим оператором мобильной связи (по подписке или по предоплате).
- Эта функция не обеспечивает набор по умолчанию экстренного номера 112.